PLASTOVÉ ROLETY, HLINÍKOVÉ ROLETY, DREVENÉ ROLETY, VEDENIA, VYVAŽOVACIE MECHANIKY, NÁVODY, ŠABLÓNY

GALEA

nábytkové profily

Technický katalóg 2018

roletové systémy

VEĽKOOBCHODNÉ CENY PLATNÉ OD 1.5.2018

obsah

PLASTOVÉ ROLETY 1-19
- výpis komponentov 1
- pokyny pre krátenie na mieru 12
- montážne návody 14

HLINÍKOVÉ ROLETY 20-25
- výpis komponentov 20
- montážne návody 23

DREVENÉ ROLETY 26-31
- výpis komponentov 26
- montážne návody 28

DEKORY ROLIET 32

VÝPIS KOMPONENTOV - PLASTOVÉ ROLETY

Termín dodania 2 dni

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RB1C	roletový pancier E23		RB1C/01 RB1C/02 RB1C/03 RB1C/ch RB1C/34	čierna (RAL9011) biela (RAL9010) šedá (RAL7035) chróm (imitácia Al) hnedošedá	2,5 bm	3,06 €	3,67 €
			RB1C/F56 RB1C/F173 RB1C/F224 RB1C/F179 RB1C/F053 RB1C/F797 RB1C/An	buk čerešňa II. javor breza čerešňa havana calvados antracit (RAL7016)		3,34 €	4,01 €
R25B	 roletový pancier		R25B/ch R25B/F2 R25B/F3 R25B/02Z	chróm(imitácia Al) oliva tmavá pínia šedá zimná biela(RAL9016)	2,5 bm	2,73 €	3,28 €
RB70	 stredová úchytová lišta		RB70/01 RB70/02 RB70/03	čierna biela šedá	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	6,70 €	8,04 €
			RB70/ch RB70/F56 RB70/02Z	chróm(imitácia Al) buk zimná biela		9,38 €	11,26 €
RB02	koncová lišta		RB02/01 RB02/02 RB02/03 RB02/ch RB02/34	čierna biela šedá chróm(imitácia Al) hnedošedá	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	10,99 €	13,19 €
			RB02/F56 RB02/F173 RB02/F224 RB02/F179 RB02/F053 RB02/F797 RB02/An	buk čerešňa II. javor breza čerešňa havana calvados antracit		12,75 €	15,30 €
RB03	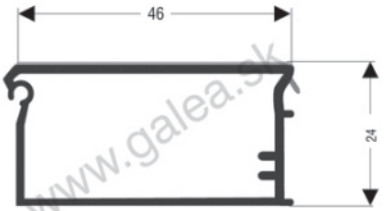 koncová lišta pre R 25 B		RB03/ch RB03/F2 RB03/F3 RB03/02Z	chróm(imitácia Al) oliva tmavá pínia šedá zimná biela	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	16,07 €	19,28 €
RB04	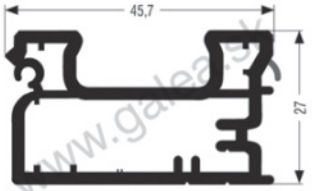 koncová lišta s integrovanou úchytkou	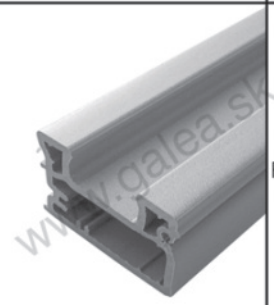	RB04/ch	chróm(imitácia Al)	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	19,80 €	23,76 €

novinka

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RB30	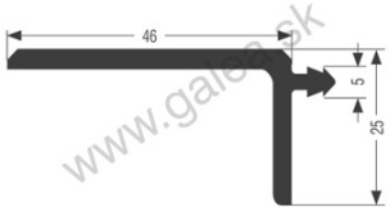 krycia lišta		RB30/01 RB30/02 RB30/03 RB30/ch RB30/34	čierna biela šedá chróm(imitácia Al) hnedošedá	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	7,24 €	8,69 €
			RB30/F56 RB30/F173 RB30/F224 RB30/F179 RB30/F053 RB30/F797 RB30/F2 RB30/F3 RB30/02Z RB30/An	buk čerešňa II. javor breza čerešňa havana calvados oliva tmavá pínia šedá zimná biela antracit		9,81 €	11,77 €
RB30/B	krycia lišta bez trnu (upravená RB30)		RB30/B/01 RB30/B/02 RB30/B/03 RB30/B/ch RB30/B/34	čierna biela šedá chróm(imitácia Al) hnedošedá	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	7,60 €	9,12 €
			RB30/B/F56 RB30/B/F173 RB30/B/F224 RB30/B/F179 RB30/B/F053 RB30/B/F797 RB30/B/F2 RB30/B/F3 RB30/B/02Z RB30/B/An	buk čerešňa II. javor breza čerešňa havana calvados oliva tmavá pínia šedá zimná biela antracit		10,59 €	12,71 €
RB3C	klzný kolík ku koncovej lište RB03	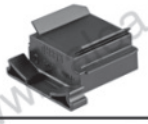	RB3C/01	čierna	1 pár	1,47 €	1,76 €
RB3A	klzný kolík ku koncovej lište RB02		RB3A/01 RB3A/02 RB3A/03 RB3A/13	čierna biela šedá hnedá - buk	1 pár	1,35 €	1,62 €
RB3B	klzný kolík s brzdou (pre vertikálne použitie) ku koncovej lište RB02		RB3B/01 RB3B/02 RB3B/03 RB3B/13	čierna biela šedá hnedá - buk	1 pár	3,01 €	3,61 €
RB3D	klzný kolík ku koncovej lište RB04	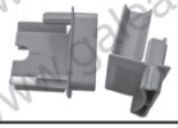	RB3D/03	šedá	1 pár	1,28 €	1,54 €
RB24	klzný kolík pre PVC pancier RB1C		RB24/02	biela	1 ks	0,21 €	0,25 €
RB40	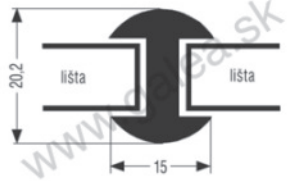 stredový doraz k RB21		RB40/01 RB40/02 RB40/03 RB40/13	čierna biela šedá hnedá - buk	1 ks	0,51 €	0,61 €
RB41	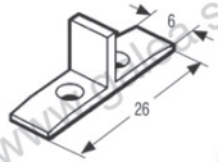 stredový doraz TOP		RB41/01 RB41/02 RB41/03 RB41/ch RB41/F56 RB41/F173 RB41/F224	čierna biela šedá chróm buk čerešňa II. javor	1 ks	0,35 €	0,42 €

novinka

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RB60	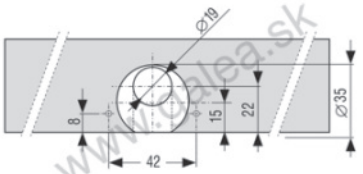 na zafrézovanie zo zadnej strany koncovej lišty RB02		RB60	-----	1 ks	**13,26 €**	**15,91 €**
RB61	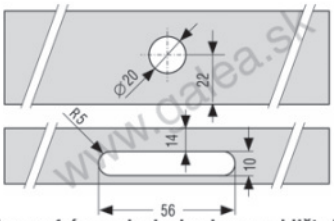 zámok na zafrézovanie do dna koncovej lišty RB02 a RC03		RB61	-----	1 ks	**10,45 €**	**12,54 €**
RB63	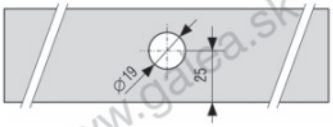 montáž skrutkami zo zadnej strany koncovej lišty		RB63	-----	1 ks	**6,97 €**	**8,36 €**
RB62	**lepiaca páska**		RB62	strieborná	25 bm	**0,48 €**	**0,58 €**
RB65	**úchytka na zafrézovanie pre koncovú lištu**		RB65/str	strieborná	1 ks	**0,72 €**	**0,86 €**

do vypredania zásob

použitie

RB60

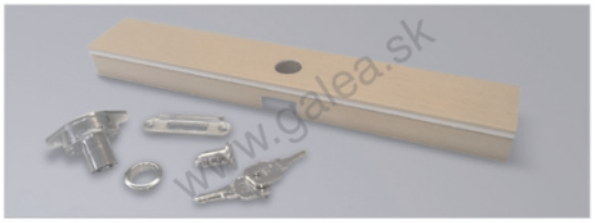

RB61

RB63

PLASTOVÉ ROLETY - VODIACE ELEMENTY

Termín dodania 2 dni

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RB11	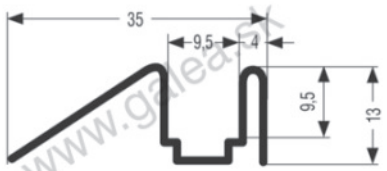 vodiaca lišta - na naskrutkovanie		RB11/01 RB11/02 RB11/03 RB11/10 RB11/12 RB11/13 RB11/74 RB11/42 RB11/09 RB11/63	čierna biela šedá hnedá javor hnedá čerešňa hnedá buk tmavo šedá hnedá čer.havana hnedá calvados hnedá breza	2,5 bm	**2,79 €**	**3,35 €**
RB12	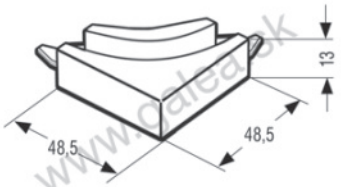 roh vodiacej lišty - na naskrutkovanie		RB12/01 RB12/02 RB12/03 RB12/10 RB12/12 RB12/13 RB12/74 RB12/42 RB12/09 RB12/63	čierna biela šedá hnedá javor hnedá čerešňa hnedá buk tmavo šedá hnedá čer.havana hnedá calvados hnedá breza	1 ks	**0,92 €**	**1,10 €**
RB21	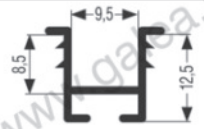 **vodiaca lišta - na zafrézovanie** rozmery pre frézovanie 13/12,5 mm (š/h)		RB21/01 RB21/02 RB21/03 RB21/13	čierna biela šedá hnedá buk	2,5 bm	**1,42 €**	**1,70 €**
RB22	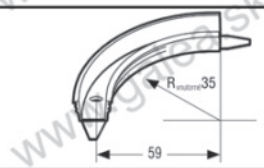 **roh vodiacej lišty na zafrézovanie**		RB22/01 RB22/02 RB22/03 RB22/13	čierna biela šedá hnedá buk	1 ks	**0,84 €**	**1,01 €**
RB6A	 **vodiaci slimák dvojchodý len pre vedenie zafrézované (kapacita 670 mm)**		RB6A/01	čierna	1 pár	**4,86 €**	**5,83 €**
RB6B	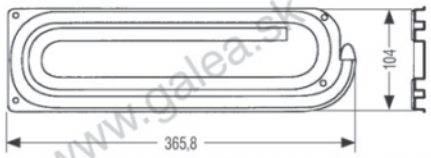 **vodiaci slimák štvorchodý len pre vedenie zafrézované (kapacita 1280 mm)**		RB6B/01 RB6B/03	čierna šedá	1 pár	**6,48 €**	**7,78 €**
RB6C	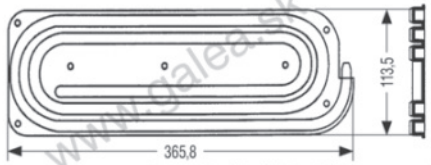 **vodiaci slimák päťchodý len pre vedenie zafrézované (kapacita 1590 mm)**		RB6C/01	čierna	1 pár	**8,04 €**	**9,65 €**
RB19	**flexibilná vodiaca lišta - na zafrézovanie** rozmery pre frézovanie 13/12,5 mm (š/h)		RB19/01 RB19/03	čierna šedá	2,5 bm	**3,95 €**	**4,74 €**
	RB19/MO montážny pásik pre flexibilnú vodiacu lištu		RB19/MO -		1 ks	**11,84 €**	**14,21 €**

www.galea.sk

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RC06	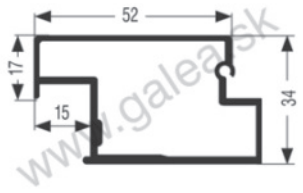 koncová lišta s presahom pre roletu Al, Ne		RC06/Al RC06/Ne	hliník nerez	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	36,44 €	43,73 €
RC05	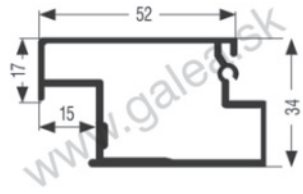 koncová lišta s presahom spodný diel		RC05/Al	hliník	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	28,40 €	34,08 €
RB05	 kryt koncovej lišty s presahom		RB05/01 RB05/02 RB05/03 RB05/ch	čierna biela šedá chróm(imitácia Al)	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	4,18 €	5,02 €
			RB05/F56 RB05/F173 RB05/F224	buk čerešňa II. javor		7,07 €	8,48 €
RC25	klzný kolík pre koncovú lištu s presahom		RC25/01 RC25/03 RC25/13	čierna šedá hnedá buk	1 pár	2,07 €	2,48 €
RC32	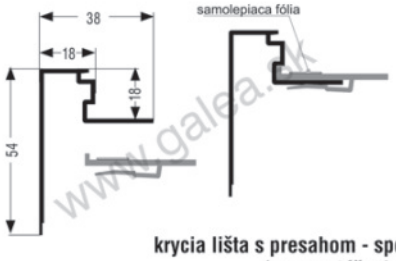 krycia lišta s presahom - spodný diel (vr. montážneho profilu)	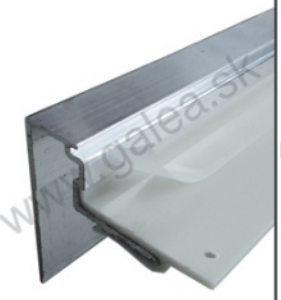	RC32/Al	hliník	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	21,16 €	25,39 €
RB32	kryt krycej lišty s presahom		RB32/01 RB32/02 RB32/03 RB32/ch	čierna biela šedá chróm(imitácia Al)	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	4,29 €	5,15 €
			RB32/F56 RB32/F173 RB32/F224	buk čerešňa II. javor		6,27 €	7,52 €

www.galea.sk

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RC13	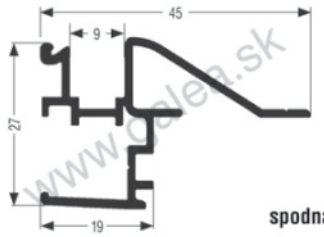 spodná vodiaca lišta FRAME		RC13/Al	hliník	2,5 bm	17,26 €	20,71 €
			RC13/Ne	nerez	rozmeriavame po 0,5 bm	24,13 €	28,96 €
RB13	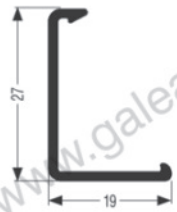 vrchný profil s dekorom pre vodiacu lištu FRAME		RB13/01 RB13/02 RB13/03 RB13/ch	čierna biela šedá chróm(imitácia Al)	2,5 bm	3,81 €	4,57 €
			RB13/F56 RB13/F173 RB13/F224	buk čerešňa II. javor		10,56 €	12,67 €
			RB13/Al	hliník		10,29 €	12,35 €
			RB13/Ne	nerez		18,27 €	21,92 €
RC13/z	záslepka FRAME pre RC13 a RB13		RC13/z/01 RC13/z/02 RC13/z/03 RC13/z/74 RC13/z/F56 RC13/z/F173 RC13/z/F224	čierna biela šedá tm. šedá buk čerešňa II. javor	1 set (4 ks)	4,42 €	5,30 €
RC13/C3	prechodka pre vodiacu lištu FRAME a vyvažovaciu mechaniku C3		RC13/C3/01	čierna	1 pár	1,29 €	1,55 €

montáž - vodiace elementy FRAME

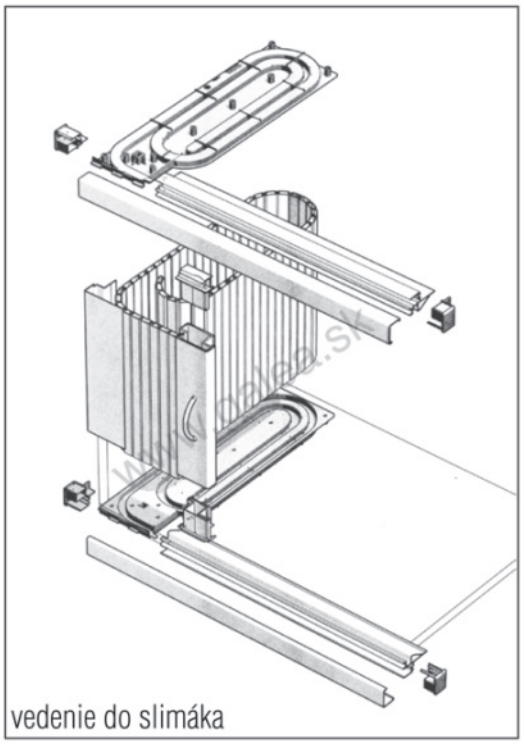

vedenie do slimáka

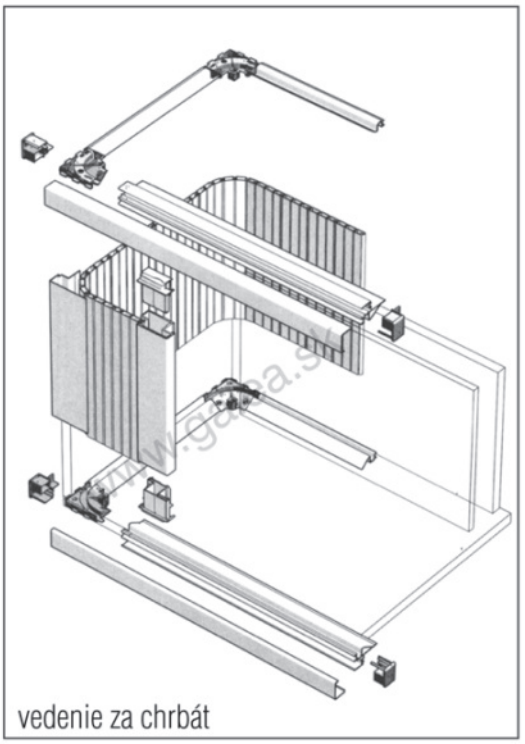

vedenie za chrbát

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RB15	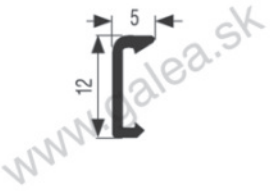 vrchný profil s dekorom pre vodiacu lištu TOP		RB15/01 RB15/02 RB15/03 RB15/ch	čierna biela šedá chróm(imitácia Al)	2,5 bm	2,95 €	3,54 €
			RB15/F56 RB15/F173 RB15/F224 RB15/F179 RB15/797 RB15/053 RB15/02Z	buk čerešňa II. javor breza calvados čerešňa havana zimná biela		3,86 €	4,63 €
			RB15/Al RB15/An	hliník antracit		8,31 €	9,97 €
			RB15/Ne	nerez		14,58 €	17,50 €
RC15	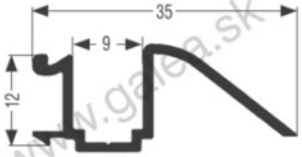 spodná vodiaca lišta TOP		RC15/Al	hliník	2,5 bm rozmeriavame po 0,5 bm	10,40 €	12,48 €
RB25	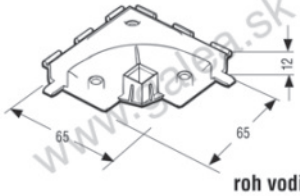 roh vodiacej lišty TOP, FRAME		RB25/01	čierna	1 ks	1,06 €	1,27 €
RB7B	vodiaci slimák TOP, FRAME (kapacita 1240 mm) 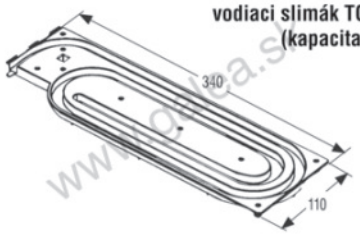		RB7B/01	čierna	1 pár	6,33 € (cena za pár)	7,60 € (cena za pár)

novinka

montáž - vodiace elementy TOP

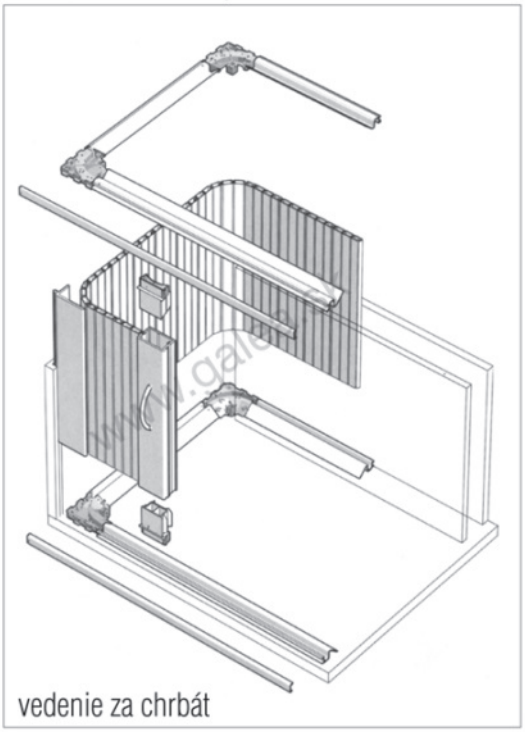

vedenie za chrbát

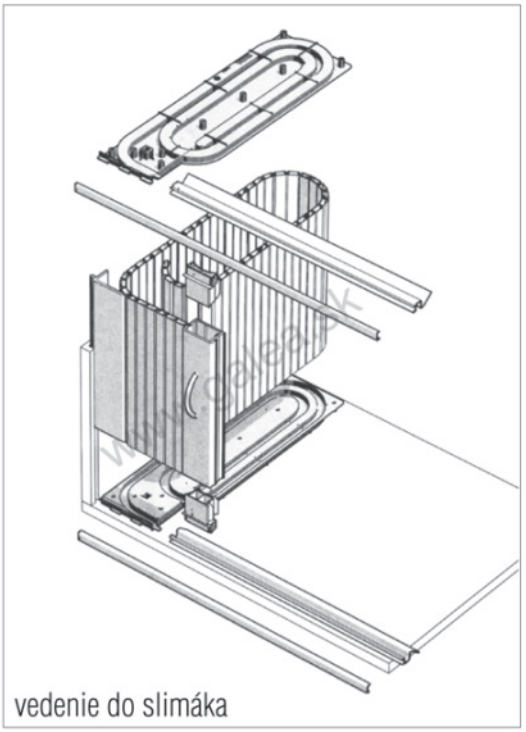

vedenie do slimáka

PLASTOVÉ ROLETY - METALLIC LINE

Termín dodania 2 dni

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RC01	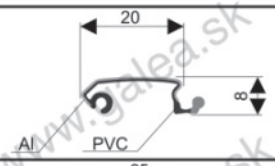 roletový pancier		RC01/Al	hliník	2,5 bm	3,14 €	3,77 €
			RC01/Ne	nerez		3,28 €	3,94 €
R25C	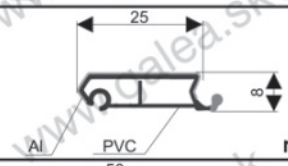 roletový pancier	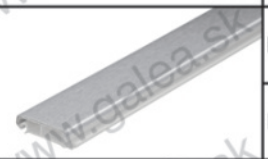	R25C/Al	hliník	2,5 bm	3,98 €	4,78 €
			R25C/Ne	nerez		4,29 €	5,15 €
R50C	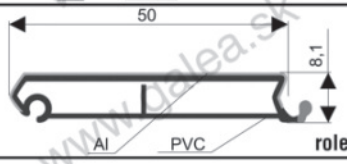 roletový pancier		R50C/Al R50C/Ne	hliník nerez		dostupné len v boxoch	dostupné len v boxoch
RC02	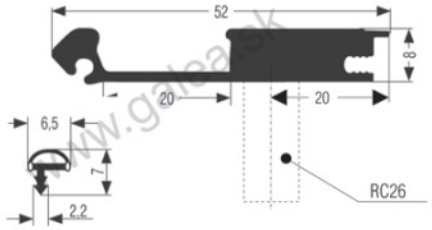 koncová úchytová lišta s dorazovým profilom		RC02/Al	hliník	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	26,26 €	31,51 €
			RC02/Ne	nerez		35,64 €	42,77 €
RC26	**plastová zarážka 20 mm pre koncovú lištu RC02** (pre zamedzenie pohybu RC02 pod strop skrinky, montáž 20 mm od spodnej hrany RC02)		RC26	čierna	1 ks	0,17 €	0,20 €
RB52	**plastová zarážka** (montuje sa na bok skrine pre zamedzenie ďalšieho pohybu RC02 pod strop skrinky, iba v kombinácií s RC26)		RB52 C3 ZA	čierna	1 pár	2,43 €	2,92 €
RC03	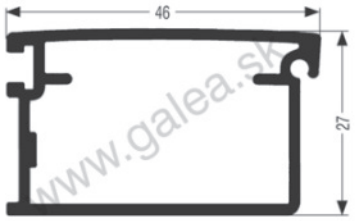 koncová lišta (možnosť použitia zámku)	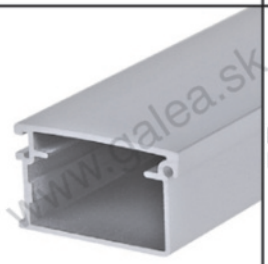	RC03/Al RC03/Ne	hliník nerez	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	31,61 €	37,93 €
	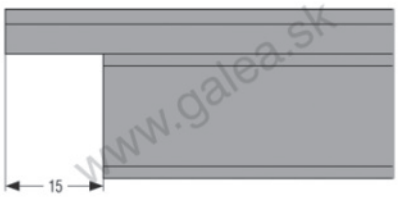 frézovanie pre klzný kolík RC22		sluzba01		1 pár	5,50 €	6,60 €
RB65	zafrézovacia úchytka pre koncovú lištu		RB65/str	strieborná	1 ks	0,72 €	0,86 €

www.galea.sk

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	balenie (bm)	Cena (bm) bez DPH	Cena (bm) s DPH
RC70	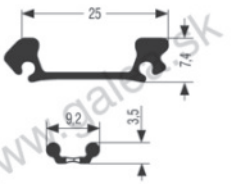 stredová úchytová lišta so spojovacím profilom		RC70/Al	hliník	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	20,74 €	24,89 €
RC31	krycia lišta		RC31/Al RC31/Ne	hliník nerez	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	25,19 € 41,80 €	30,23 € 50,16 €
RC30	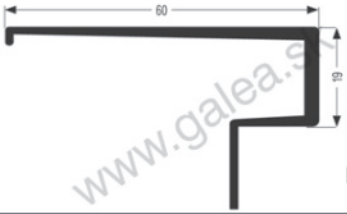 krycia lišta pre naložené vedenie		RC30/Al RC30/Ne	hliník nerez	2,5 bm rozmeriavame po 0,1 bm	30,28 € 41,80 €	36,34 € 50,16 €
RC11	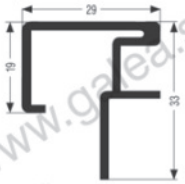 vodiaca lišta použiteľné len s vyvažovacou mechanikou C3		RC11/Al RC11/Ne	hliník nerez	2,5 bm rozmeriavame po 0,5 bm	27,92 € 31,48 €	33,50 € 37,78 €
	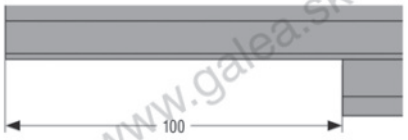 frézovanie pre mechaniku C3 (frézovanie pre dno skrinky - 20 mm)		sluzba02	---	1 pár	5,50 €	6,60 €
RC24	klzný kolík pre pancier RC01		RC24/01	čierna	1 ks	0,18 €	0,22 €
RC20	klzný kolík pre pancier R25C		RC20/01	čierna	1 pár	0,51 € (cena za pár)	0,61 € (cena za pár)
RC23	klzný kolík pre koncovú lištu RC02		RC23/03	šedá	1 pár	1,54 € (cena za pár)	1,85 € (cena za pár)
RC22	klzný kolík pre koncovú lištu RC03		RC22/01	čierna	1 pár	1,05 € (cena za pár)	1,26 € (cena za pár)
RC12	záslepka pre vodiacu lištu RC11		RC12/03 RC12/74	šedá tmavo šedá	1 pár	1,50 € (cena za pár)	1,80 € (cena za pár)

art. číslo	nákres/foto						
RB52	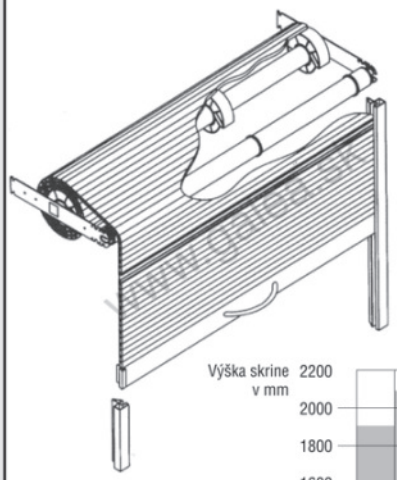 vyvažovacia mechanika C3 min. vnútorná hĺbka skrinky 310 mm (vedenie FRAME a naložené) min. vnútorná hĺbka skrinky 330 mm (vedenie naskrutkované a TOP)	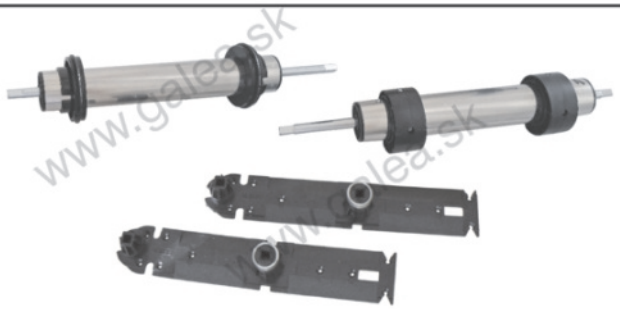	pre skriňu o šírke (mm)	vnútorný flexibilný rozmer (mm)	objedn. číslo	balenie	Cena (ks) bez DPH	Cena (ks) s DPH
			400	350 - 384	RB52 C3 30	1 set	108,98 €	130,78 €
			600	550 - 584	RB52 C3 40		100,75 €	120,90 €
			800	750 - 784	RB52 C3 50		106,65 €	127,98 €
			1000	950 - 984	RB52 C3 60		111,46 €	133,75 €
			1200	1150 - 1184	RB52 C3 70		115,21 €	138,25 €
	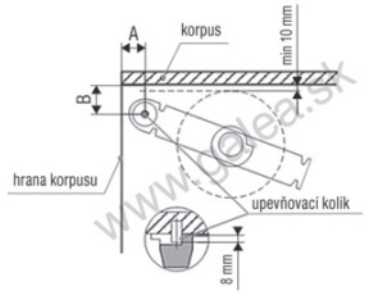 umiestnenie upevňovacieho kolíka mechaniky C3		TYP VEDENIA	umiestnenie upevňovacieho kolíku				
			Na naskrutkovanie	A: 50 mm B: 52 mm				
			TOP	A: 50 mm B: 52 mm				
			Frame	A: 32 mm B: 52 mm				
			Naložený s C3	A: 32 mm B: 52 mm				
	elementy 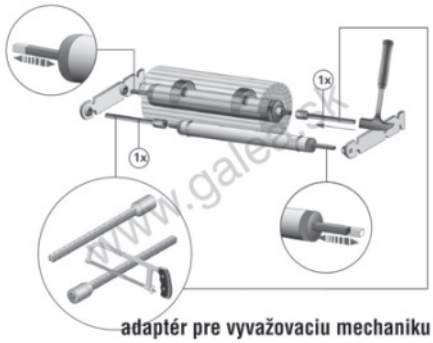 adaptér pre vyvažovaciu mechaniku C3		RB52 C3 AD	1 pár	18,31 € (cena za pár)	21,97 € (cena za pár)		
MOT01	elektropohon s diaľkovým ovládačom (alebo s prípravou pre vypínač)		MOT	1 ks	363,- €	435,80 €		

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	balenie (bm/ks)	Cena (ks) bez DPH	Cena (ks) s DPH
RB51	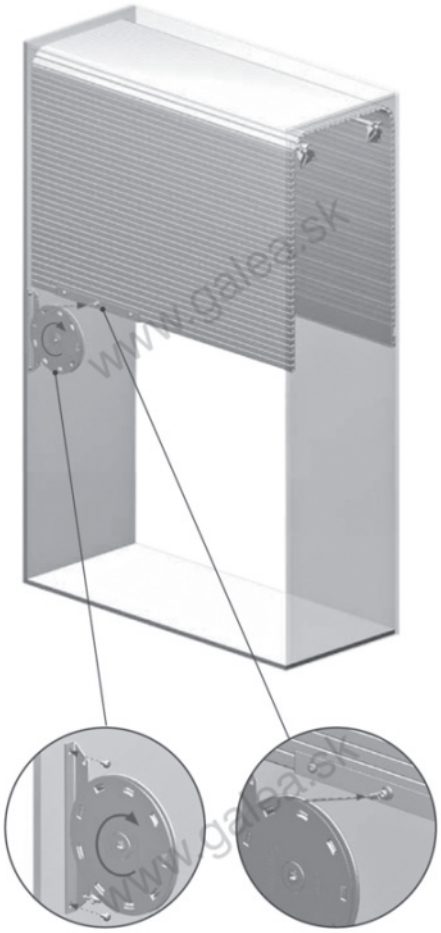 vyvažovacia mechanika C8	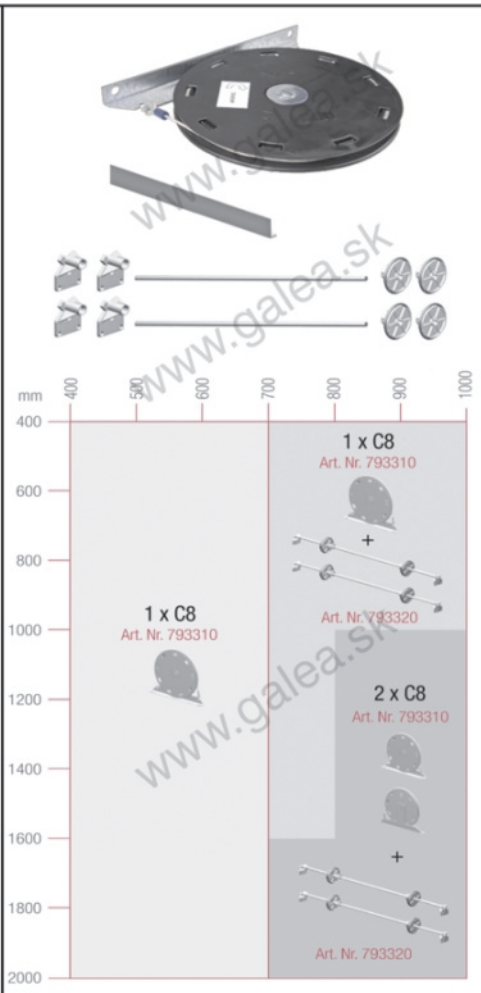	RB51/C8 vyvažovacia mechanika C8	1 ks	34,30 €	41,16 €
			RB51/C8P príslušenstvo k mechanike C8		42,34 €	50,81 €
RB50	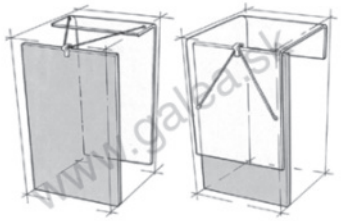 vyvažovacia mechanika C6		RB50/C6	1 ks	12,66€	15,19 €
	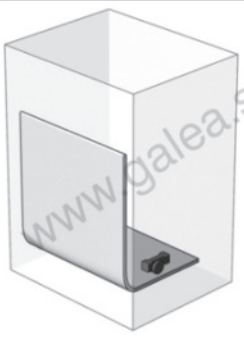 CB vyvažovacia mechanika pre rolety otvárané smerom dole		RB50/CB	1 ks	4,76 €	5,71 €

PLASTOVÉ ROLETY - montážny návod
POKYNY PRE KRÁTENIE NA MIERU

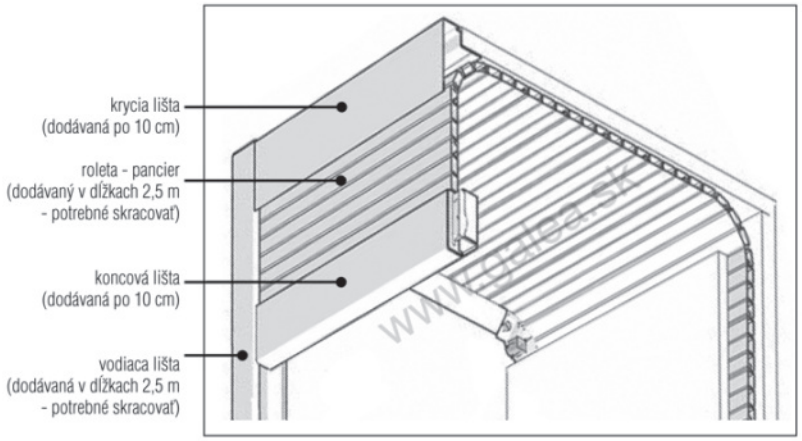

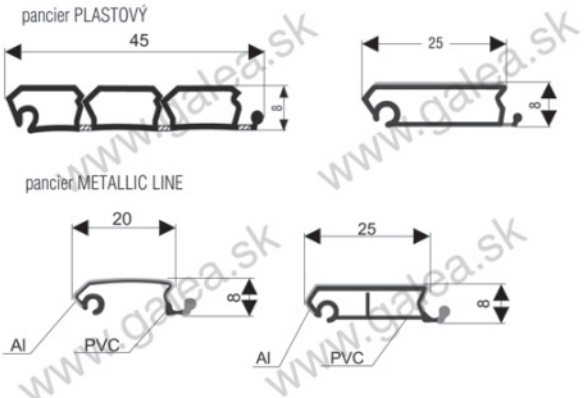

SYSTÉMY VEDENIA

SYSTÉM FRAME

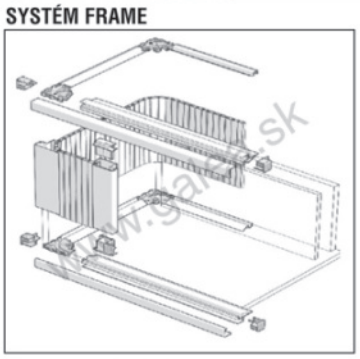

SYSTÉM TOP

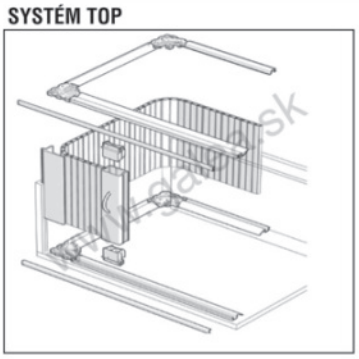

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE

SMER POSUVU

Je možné kombinovať do všetkých systémov vedenia

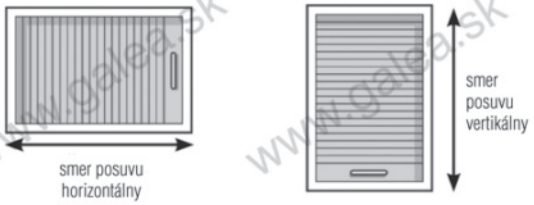

OZNAČENIE VNÚTORNÝCH ROZMEROV SKRINKY

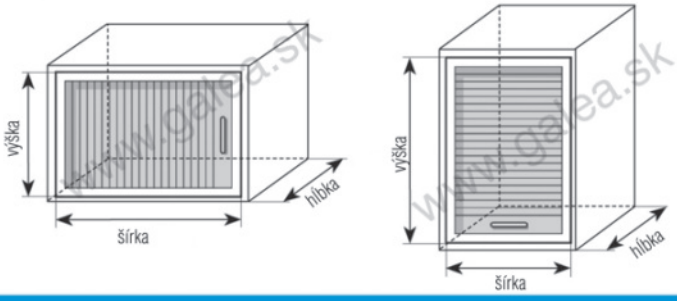

SKRACOVANIE PANCIERA (y = vnútorný rozmer skrinky)

PRE TOP, FRAME, NA NASKRUTKOVANIE

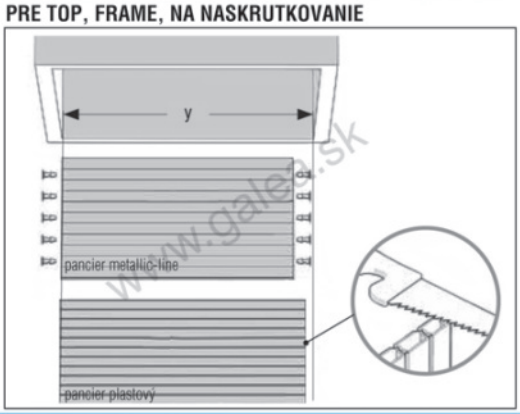

SYSTÉM FRAME
pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 14

SYSTÉM TOP
pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 14

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE
pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 14

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE
pancier plastový = y + 14
pancier metallic-line = y + 11

NA ZAFRÉZOVANIE

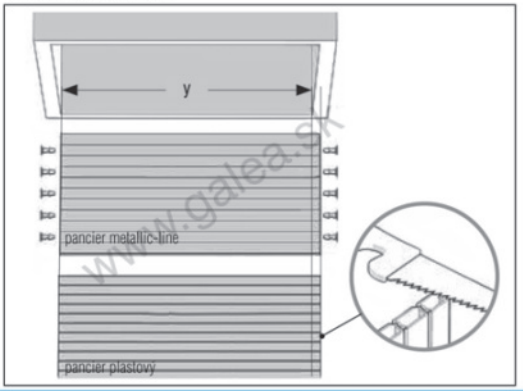

PODLEPENIE PANCIERA

Po zostavení jednotlivých profilov je treba zafixovať hotový roletový pancier na zadnej strane textilnou lepiacou páskou. Zabráni sa tým vzájomnému posúvaniu jednotlivých profilov pri montáži do skrinky. Pri podlepovaní by mali byť jednotlivé profily v pancieri stlačené na nulovú vôľu. Odstup pásky od vonkajšieho okraja panciera je 50 - 100 mm

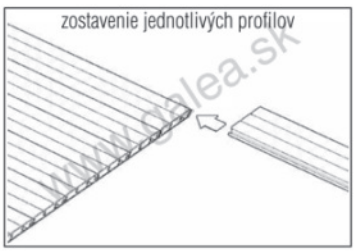

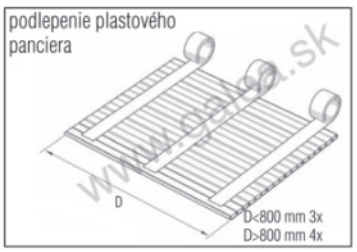

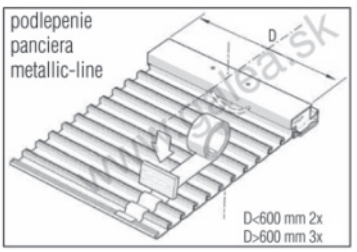

GALEA

e-mail: galea@galea.sk
web: www.galea.sk
www.nabytkoverolety.sk
e-shop: www.shop.galea.sk

SKRACOVANIE KRYCEJ LIŠTY (y = vnútorný rozmer skrinky)

SYSTÉM FRAME
krycia lišta = y - 25

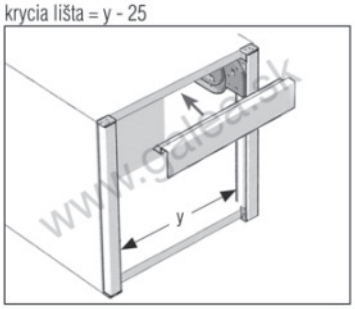

SYSTÉM TOP
krycia lišta = y - 24

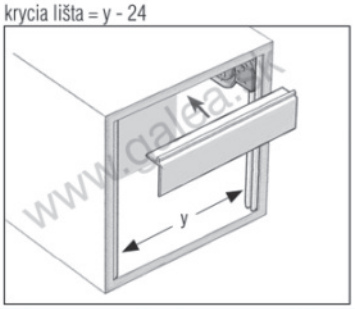

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE
krycia lišta = y

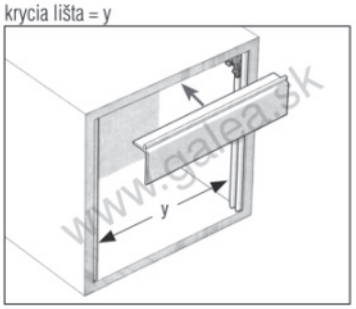

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE
krycia lišta = y

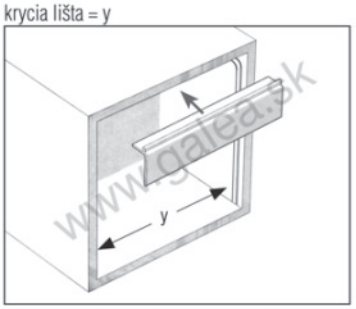

SKRACOVANIE KONCOVEJ LIŠTY (y = vnútorný rozmer skrinky)

SYSTÉM FRAME
pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line (RC02) = y - 13

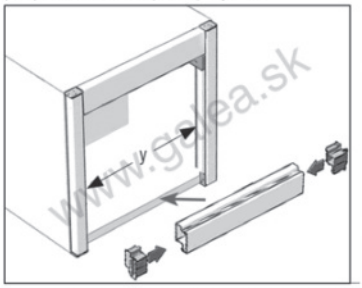

SYSTÉM TOP
pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line = y - 15

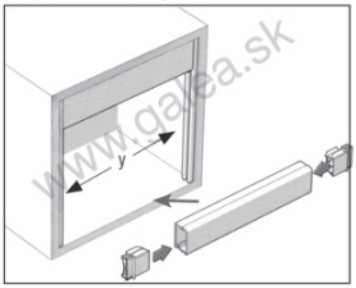

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE
pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line = y - 15

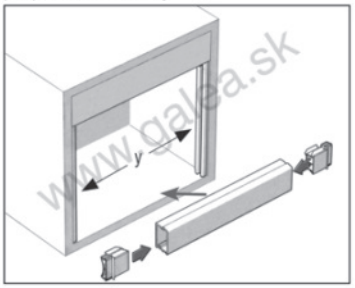

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE
pre pancier plastový = y - 7
pre p. metallic-line = y + 11

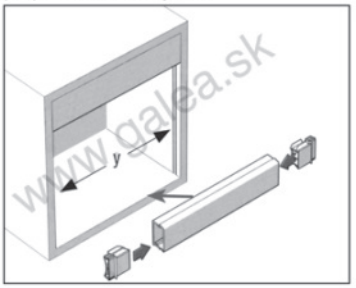

SKRACOVANIE VODIACICH LÍŠT (x = vnútorný rozmer skrinky)

SYSTÉM FRAME
spodný diel = x - 65
spodný diel pre variantu slimák = x - 85
horný diel = x + 30

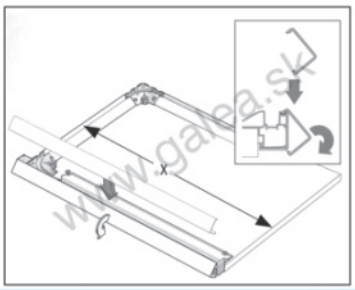

SYSTÉM TOP
spodný diel = x - 65
spodný diel pre variantu slimák = x - 85
horný diel = x

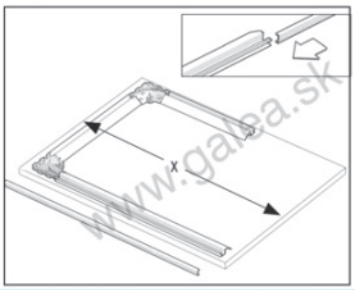

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE
vodiaca lišta = x - 50

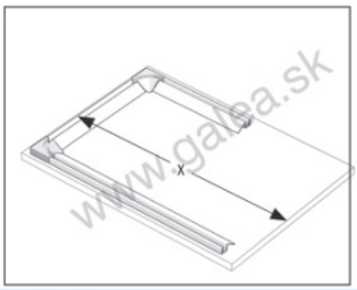

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE
vodiaca lišta = x - 70

Umiestnenie vodiacich líšt na zafrézovanie je o 15 mm od hrany korpusu na osu lišty.

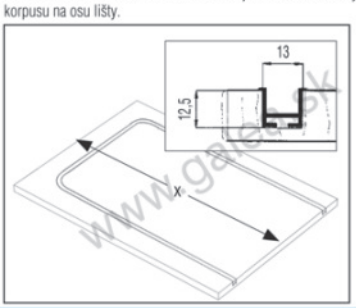

SKRACOVANIE VODIACICH LÍŠT POD STROP A ZA CHRBÁT (z = hĺbka skrinky)

Pre všetky systémy vedenia je umiestnenie vodiacich líšt pod strop a za chrbát rovnaké.
Dĺžka vodiacich líšt pod strop a za chrbát je rovnaká ako výška panciera X.

vodiaca lišta za chrbát pre všetky systémy vedení = x - z

vodiaca lišta pod strop pre systémy TOP, FRAME = z - 120

vodiaca lišta pod strop pre vedenie na naskrutkovanie = z - 100

vodiaca lišta pod strop pre vedenie na zafrézovanie = z - 140

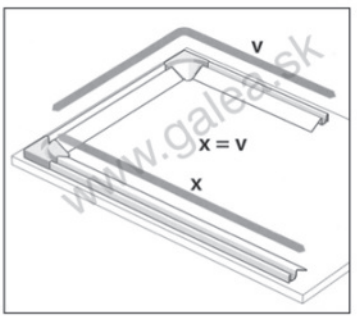

MONTÁŽNE RADY A DOPORUČENIA:

1) namontujte kryciu lištu TOP a FRAME, vystreďte pomocou vodiacich profilov

2) s montážou vodiacich líšt začnite od dna korpusu, zostavte vodiace lišty spolu s elementami

3) podľa obrázku nasaďte pancier spoločne s koncovou lištou do vodiacich profilov, pri frézovanej variante pancier nasaďte pred montážou dna korpusu skrinky

4) pre bezproblémové fungovanie roletového systému doporučujeme zhotoviť "falošný" chrbát

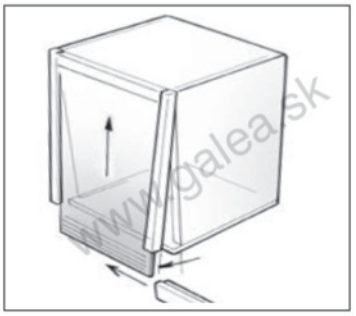

Návody vo forme videa nájdete na našej stránke www.galea.sk

MONTÁŽNY NÁVOD

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA SKRUTKOVANIE, TOP, FRAME, NAVÍJANIE DOZADU, NAVÍJANIE DO SLIMÁKA

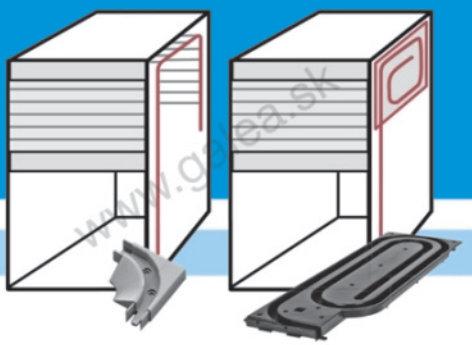

Obsah balenia

1. Zafixovaný roletový pancier
2. Koncová lišta
3. Krycia lišta
4. Vodiace profily
5. a) Vodiace rohy; b) Vodiaci slimák
6. Štandardné príslušenstvo:
   - klzný kolík do koncovej lišty
   - skrutky
   - zarážka do koncovej lišty (pre metalické rolety)
   - klzné kolíky do panciera (pre metalické rolety)

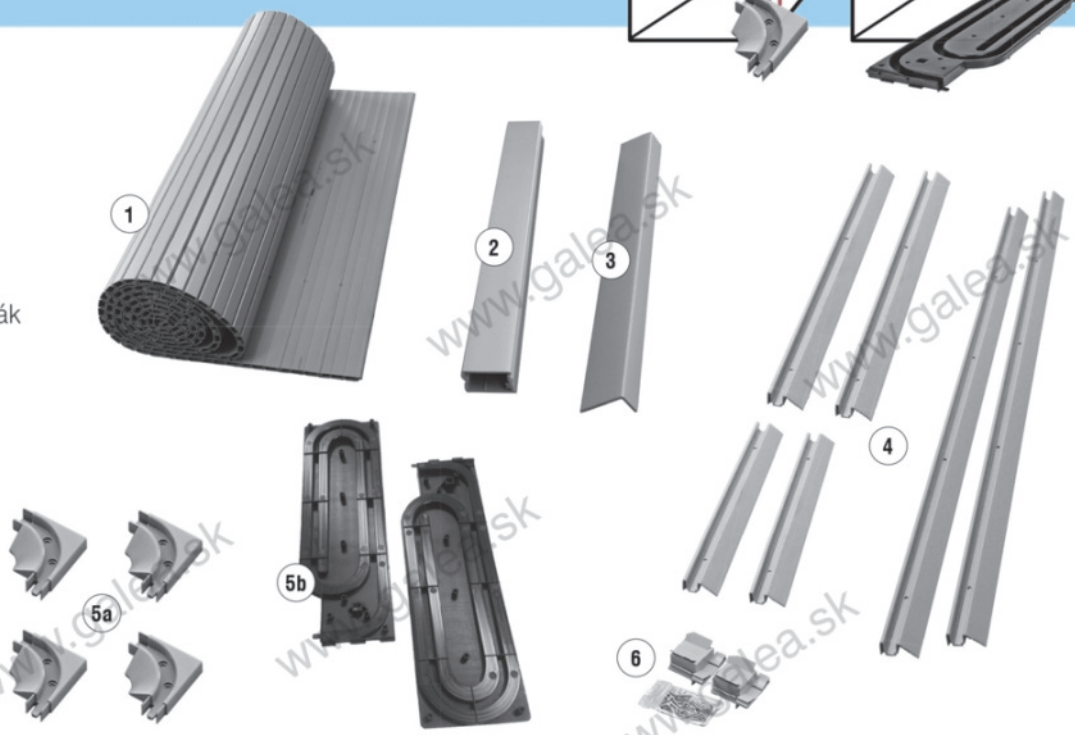

Postup montáže

1. Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE (v balení sú len plastové vodiace profily (4)) priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrinky, medzi boky skrine.

2. a) Pre ľahšiu montáž odporúčame otočiť korpus skrine na bok.

   b) Priskrutkujte vodiace profily (4) a rohy (5a), prípadne vodiaci slimák (5b). S montážou vodiacich profilov (4) začnite od dna skrine (z dôvodu presného umiestnenia rohov, slimákov – vodiace profily sú kratšie ako výška skrine).

   c) Odskrutkujte predný horný vodiaci profil (4) z dôvodu ľahšieho nasunutia roletového panciera (bod 4).

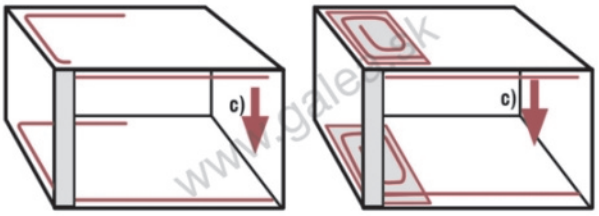

3. Pre variantu vedenia TOP, FRAME priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrine, medzi vodiace profily (4).

   (U varianty vedenia NA SKRUTKOVANIE je krycia lišta (3) už umiestnená – viď bod 1).

4. a) Koncovú lištu (2) s klznými kolíkmi nasuňte za poslednú (spodnú) lamelu roletového panciera (1).

   b) Roletový pancier (1) nasaďte do spodného vodiaceho profilu (4).

   c) Posuňte roletový pancier (1) až ku krycej lište (3).

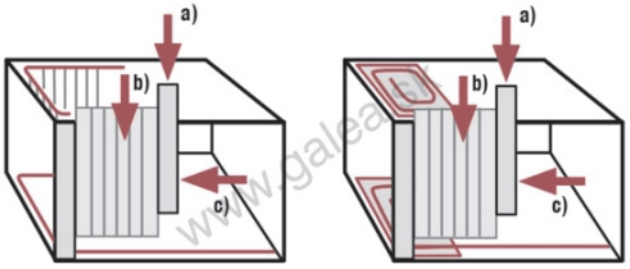

5. Priskrutkujte chýbajúci predný horný vodiaci profil (4).

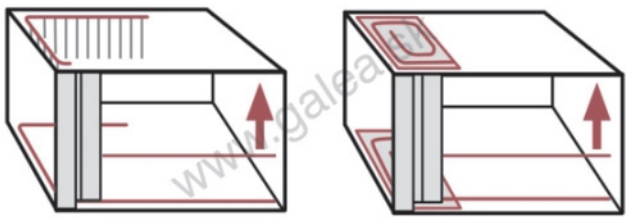

6. Otestujte plynulý chod rolety.

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA SKRUTKOVANIE, TOP, FRAME, NAVÍJANIE S MECHANIKOU C3

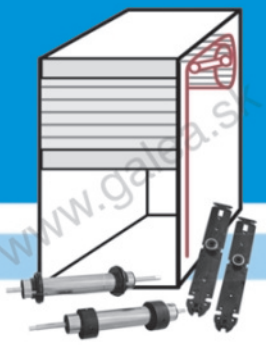

Obsah balenia

1. Zafixovaný roletový pancier
2. Koncová lišta
3. Krycia lišta
4. Vodiace profily
5. Vyvažovacia mechanika C3
6. Štandardné príslušenstvo
   - klzný kolík do koncovej lišty
   - skrutky
   - zarážka do koncovej lišty (pre metalické rolety)
   - prechodka pre vodiaci profil (TOP, FRAME)
   - klzné kolíky do panciera (pre metalické rolety)

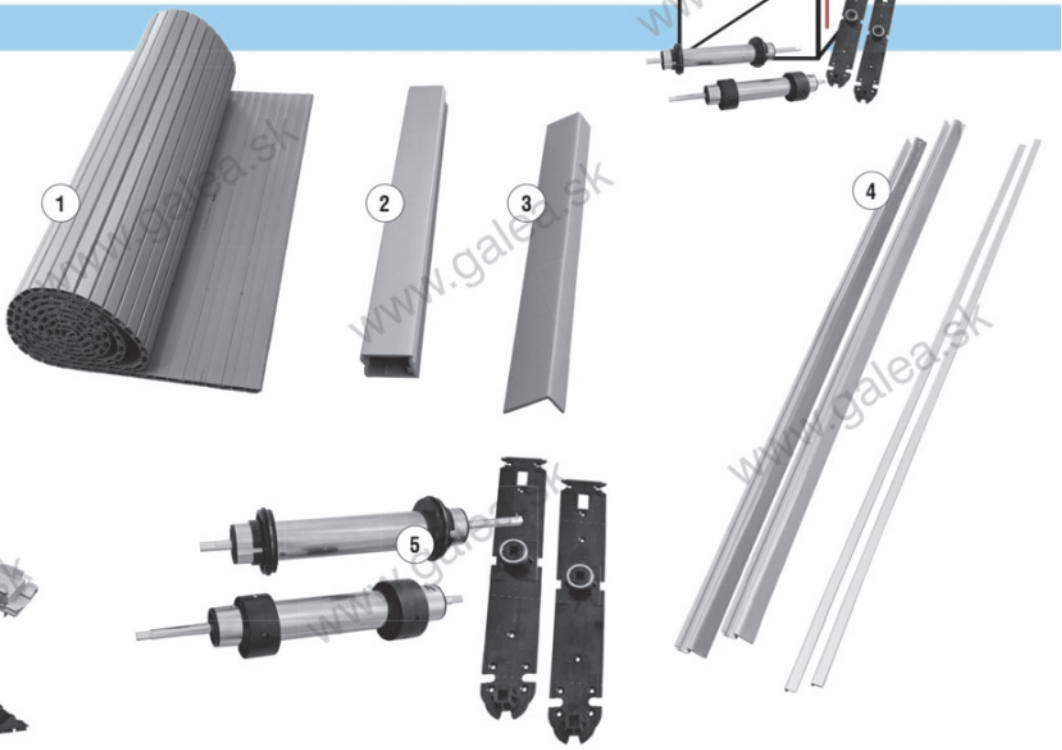

Postup montáže

1. Poskladajte a umiestnite vyvažovaciu mechaniku C3 (5) podľa montážneho návodu „Vyvažovacia mechanika C3“ (body 1-3).

2. Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE (v balení sú len plastové vodiace profily (4)) priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrinky, medzi boky skrine.

3. Priskrutkujte vodiace profily (4). S montážou vodiacich profilov (4) začnite od dna skrine.

4. Pre variantu vedenia TOP, FRAME priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrine, medzi vodiace profily (4). (U varianty vedenia NA SKRUTKOVANIE je krycia lišta (3) už umiestnená – viď bod 2.)

5. a) Otáčaním návinu rolety smerom k sebe nastavte požadované predpätie mechaniky C3. Počet otáčok závisí od veľkosti skrine (viď tabuľka podľa montážneho návodu „Vyvažovacia mechanika C3“, bod 4.).

   b) Odstráňte pásku z roletového panciera (1) a zasuňte pancier (1) cez vodiaci valec do vodiacich profilov (4).

   c) Overte chod roletového panciera (1) a správne nastavenie vyvažovacej mechaniky C3 (5). V prípade, že sa roleta úplne nezatvára, je potrebné počet otáčok na vyvažovacej mechanike C3 (5) znížiť. V prípade samovoľného zatvárania rolety v spodnej polohe je potrebné počet otáčok zvýšiť.

6. a) Posuňte roletový pancier (1) až ku krycej lište (3).

   b) Odskrutkujte jeden z vodiacich profilov (4).

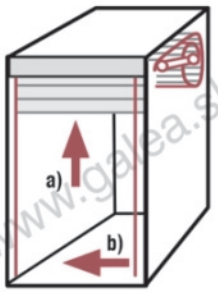

7. a) Vysuňte roletový pancier (1) minimálne do polovice výšky skrine a mierne ho vykloňte. Za poslednú lamelu roletového panciera (1) nasuňte koncovú lištu (2) s klznými kolíkmi.

   b) Posuňte roletový pancier (1) až ku krycej lište (3).

   c) Doskrutkujte vodiaci profil (4).

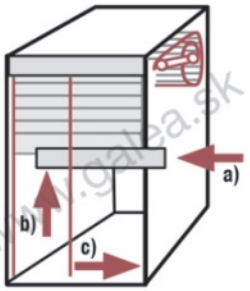

8) Otestujte plynulý chod rolety.

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD
VYVAŽOVACIA MECHANIKA C3

Obsah balenia

MECHANIKA C3 (pre typizované rozmery skríň) – vonkajšia šírka 400, 600, 800, 1000 a 1200 mm

1. Vodiaci valec
2. Pružinový valec s uchytením pre pancier
3. Držiak vyvažovacej mechaniky
4. Predĺženie roletového panciera k mechanike

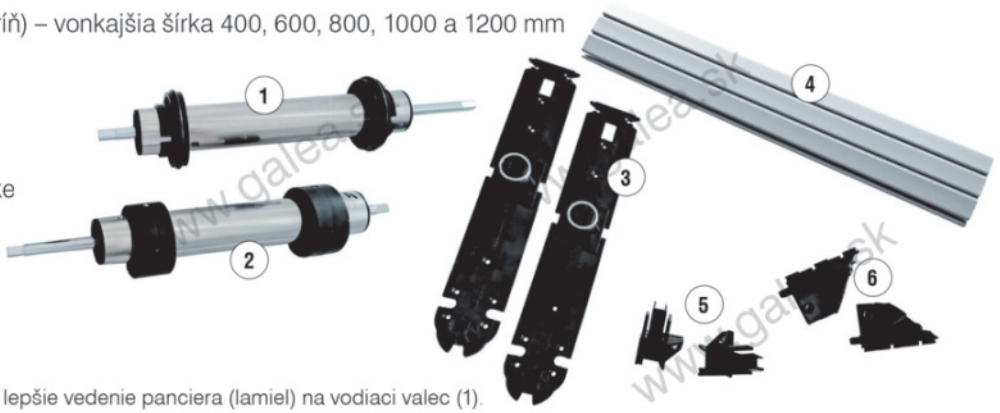

Podľa typu systému vedenia:

5. Prechodka* pre vodiaci systém FRAME
6. Prechodka* pre vodiaci systém TOP

* Nasadzuje sa na hornú časť vodiacich profilov pre lepšie vedenie panciera (lamiel) na vodiaci valec (1).

PREDLŽOVACÍ ADAPTÉR
(súčasťou balenia len v prípade atypickej šírky skrine)

7. Tyče na predĺženie
8. Uchytenie panciera
9. Vodiace koliesko
10. Zarážky pre uchytenie panciera (8) a vodiace koliesko (9)

1. Príprava roletového panciera

a) Nasuňte pružinový valec (2) na posledný roletový profil (časťou profilu s drážkou).

b) Pružinový valec (2) vyrovnajte tak, aby vzdialenosť medzi okrajom roletového panciera a pevným koncom valca (R) bola 8 mm. Pri použití predlžovacieho adaptéru nasaďte predlžovaciu tyč (7) s uchytením pre pancier (8) na pevný koniec (R) pružinového valca (2).

c) Roletový pancier upevnite skrutkami (2,5 x 12 mm).

d) Narolujte roletový pancier na pružinový valec (2) a uprostred zaistite páskou proti rozvinutiu.

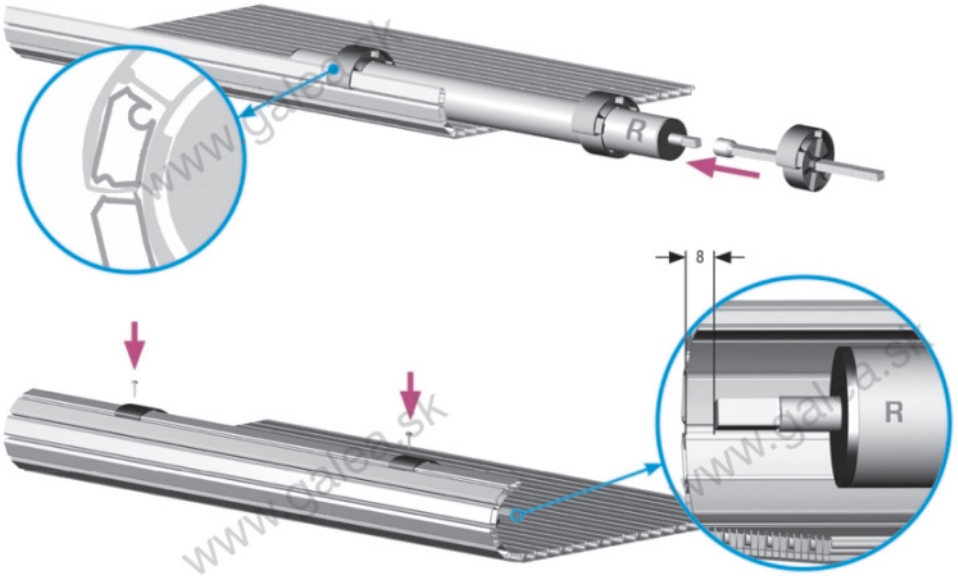

2. Zloženie vyvažovacej mechaniky

a) Pevné (R) a flexibilné konce valcov musia byť na protiľahlých stranách.

b) Pri použití predlžovacieho adaptéru umiestnite predlžovaciu tyč (7) s vodiacim kolieskom (9) na pevný koniec (R) vodiaceho valca (1).

c) Zasuňte osy valcov do otvorov v držiakoch a z pravej aj ľavej strany pritlačte držiaky mechaniky (3) k sebe.

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

Montážna šablóna pre NALOŽENÉ vedenie (1:1)

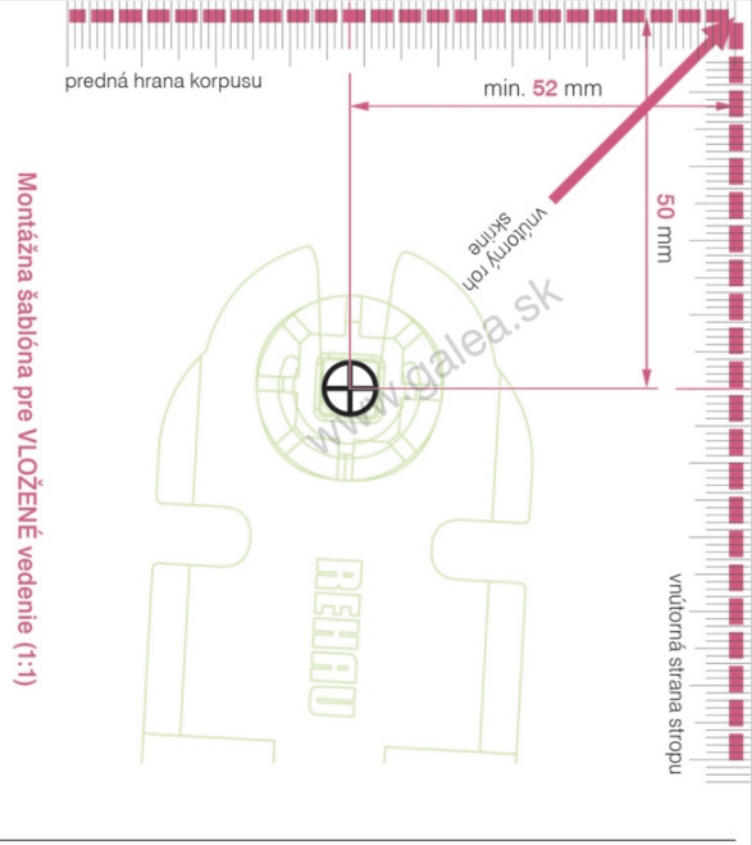

Montážna šablóna pre VLOŽENÉ vedenie (1:1)

3. Umiestnenie vyvažovacej mechaniky

a) Pomocou príslušnej šablóny namerajte umiestnenie upevňovacieho kolíku (A) pre vodiaci valec (1) a po vyvŕtaní otvoru nasaďte kolík (20x8 mm).

b) Nasuňte poskladanú mechaniku do korpusu skrine na upevňovací kolík (A).

c) Od vnútornej strany stropu namerajte min. 10 mm k návinu rolety na pružinovom valci (2) a pripevnite držiak mechaniky (3) skrutkou (3,5x16 mm) v nastavenej polohe (B). Umiestnenie skrutiek v bode B musí byť na obidvoch stranách v rovnakej výške.

d) Potom upevnite držiak mechaniky (3) skrutkami (3,5x16 mm).

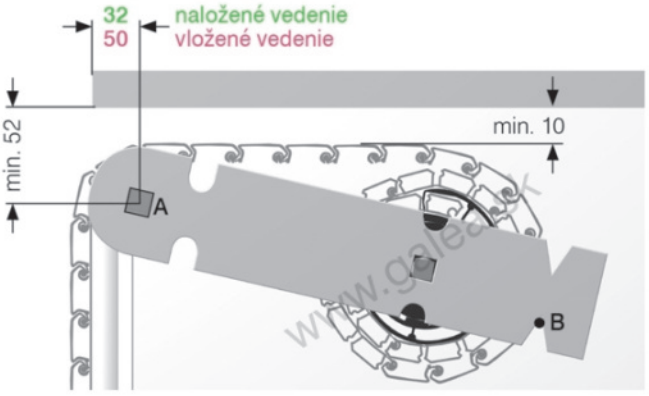

4. Nastavenie predpätia mechaniky

a) Pre ľahšiu manipuláciu odporúčame uskutočňovať montáž bez pripevneného dna skrine.

b) Upevnite vodiace profily a kryciu lištu.
Pokiaľ máte skriňu s dnom, odporúčame dočasne priskrutkovať vodiace profily len v hornej časti skrine.

c) Otáčaním návinu rolety smerom k sebe nastavte požadované predpätie mechaniky - počet otáčok závisí na veľkosti skrine (viď tabuľka).

d) Odstráňte pásku z roletového panciera a zasuňte pancier cez vodiaci valec (1) do vodiacich profilov.

e) Opakovaným otváraním a zatváraním overte správny chod roletového panciera a vyvažovacej mechaniky.

f) Pokiaľ máte skriňu bez dna, nasuňte na spodný koniec roletového panciera koncovú lištu. Pokiaľ máte skriňu s dnom, odkloňte vodiace profily v spodnej časti tak ďaleko, aby bolo možné koncovú lištu nasunúť.

g) Pripevnite dno skrine a priskrutkujte vodiace profily.

Vonkajšia šírka skrine	Vonkajšia výška skrine				
	600–1000 mm	1000–1350 mm	1350–1700 mm	1700–1950 mm	1950–2200 mm
400 mm	1–2	2	3	4	—
600 mm	1–2	2	3	4	6
800 mm	2–3	3	5	6	8
1000 mm	2–3	4	6	8	10
1200 mm	1–2	3	4	5	7

Hodnoty predpätia sú uvedené v otáčkach, tolerancia +/- 1 otáčka.
Pri skriniach, ktorých výška sa pohybuje mimo uvedené rozmery, zvoľte nasledujúci (vyšší) počet otáčok.

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA FRÉZOVANIE, NA SKRUTKOVANIE, TOP, FRAME NAVÍJANIE S MECHANIKOU C8

Obsah balenia

1. Zafixovaný roletový pancier
2. Koncová lišta
3. Krycia lišta
4. Vodiace profily (podľa zvoleného typu vedenia)
5. Vodiace rohy (podľa zvoleného typu vedenia)
6. Vyvažovacia mechanika C8
7. Montážny profil C8
8. Príslušenstvo mechaniky C8 (ďalej len prevaľovacie tyče; pre rolety široké 700 mm a viac)
9. Štandardné príslušenstvo:
   - klzný kolík do koncovej lišty
   - skrutky
   - zarážka do koncovej lišty (pre metalické rolety)
   - prechodka pre vodiaci profil (TOP, FRAME)
   - klzné kolíky do panciera (pre metalické rolety)

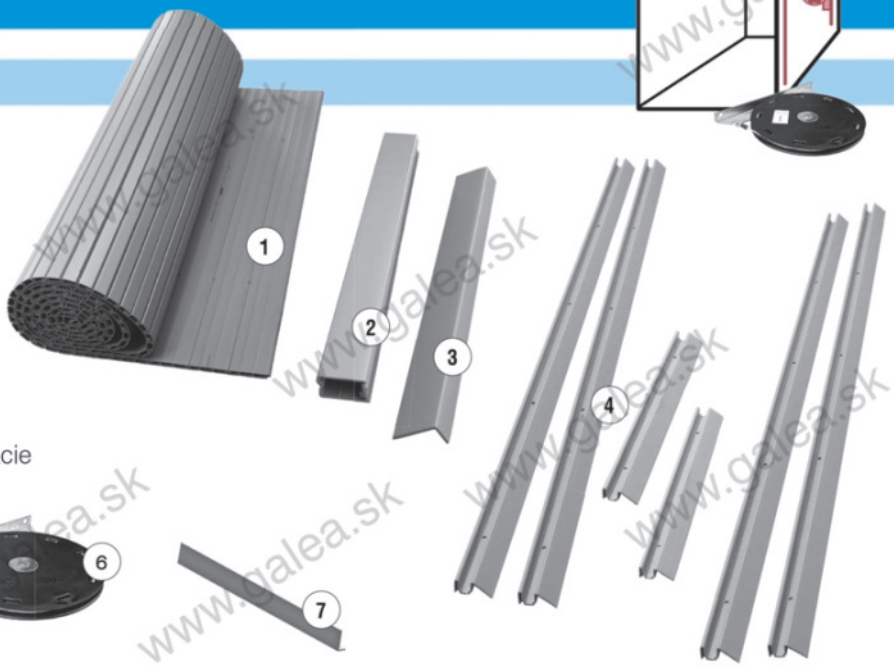

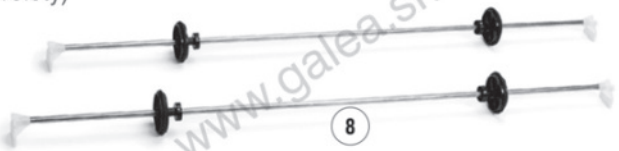

Postup montáže

1. Pre variantu vedenia na frézovanie ponechajte dno skrinky nenamontované.

2. Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE a NA FRÉZOVANIE (v balení sú len plastové vodiace profily (4)) priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrinky, medzi boky skrine.

3. a) Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE, TOP a FRAME priskrutkujte vodiace profily (4) a rohy (5).
   Pre variantu vedenia NA FRÉZOVANIE vsaďte vodiace profily do vopred vyfrézovanej drážky.
   S montážou vodiacich profilov (4) začnite od dna skrine (z dôvodu presného umiestnenia rohov – vodiace profily sú kratšie ako výška skrine).

   b) Zadné vodiace profily (4) umiestnite min. 22 mm od chrbátu skrine (priestor potrebný pre mechaniku C8 (6)).

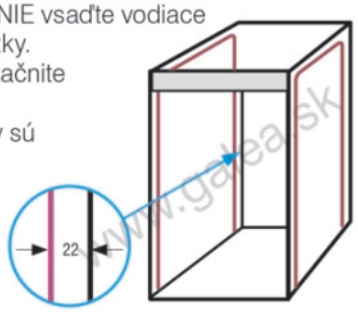

   c) Pre variantu vedenia TOP, FRAME priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrine, medzi vodiace profily (4).
   (U varianty vedenia NA SKRUTKOVANIE, NA FRÉZOVANIE je krycia lišta (3) už umiestnená – viď bod 2.)

4. Pri väčších rozmeroch skrine je nutné použiť prevaľovacie tyče (8) (viď. tabuľka).

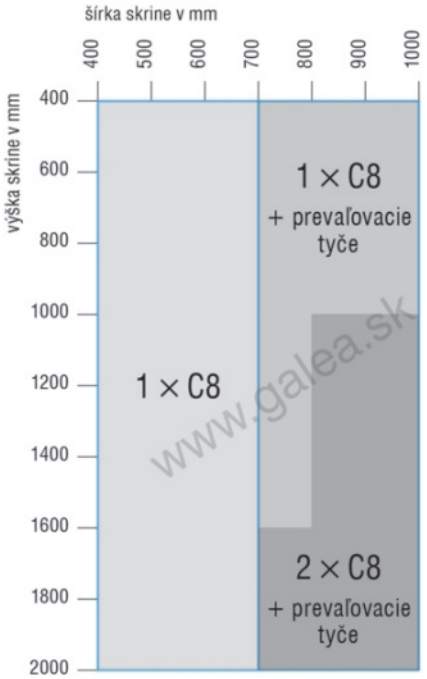

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

a) Prevaľovacie tyče (8) upravte podľa šírky skrine (vnútorná šírka korpusu -28 mm) a nasuňte na ne kolieska (200 až 300 mm od kraja). Kolieska upevnite pomocou pridaných elementov.

b) Konce prevaľovacích tyčí (8) nasaďte do úchytov, ktoré priskrutkujete do korpusu skrine pod vodiace rohy (5).

- Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE, TOP, FRAME priskrutkujte úchyty k vnútornej strane rohu.

- Pre variantu vedenia NA FRÉZOVANIE priskrutkujte úchyt podľa nákresu.

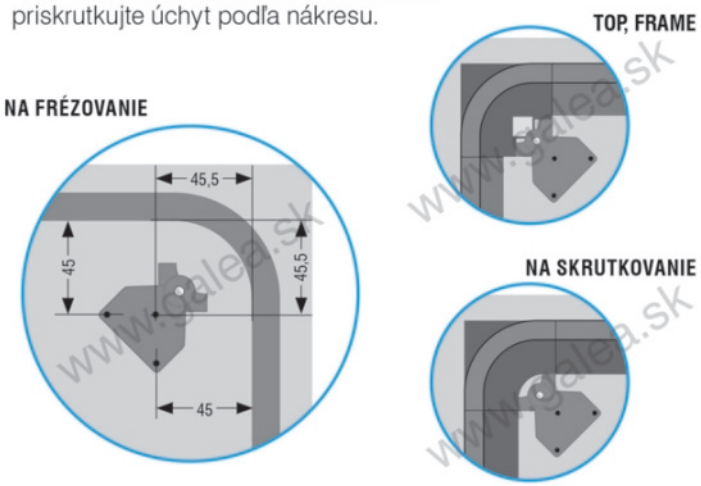

5. Pri variante vedenia NA SKRUTKOVANIE, TOP a FRAME odskrutkujte jeden vodiaci profil (4) z dôvodu jednoduchšieho nasunutia roletového panciera (1).

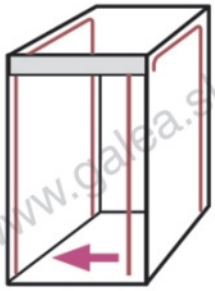

6. a) Koncovú lištu (2) s klznými kolíkmi nasuňte za prvú (spodnú) lamelu roletového panciera (1).

b) Na druhý koniec roletového panciera (1) priskrutkujte montážny profil (7). Umiestnenie montážneho profilu (7) od vnútornej strany korpusu je 220 mm ±20 mm (od ľavej strany korpusu pri pohľade od zadnej strany skrinky). Roletový pancier (1) predvŕtajte vrtákom o priemere 4 mm a montážny profil (7) pripevnite na zadnú (rubovú) stranu roletového panciera (1) priloženými skrutkami (4×20 mm).

c) Pokiaľ je nutné použiť dve mechaniky C8 (6), umiestnite montážny profil (7) presne v polovici šírky roletového panciera (1).

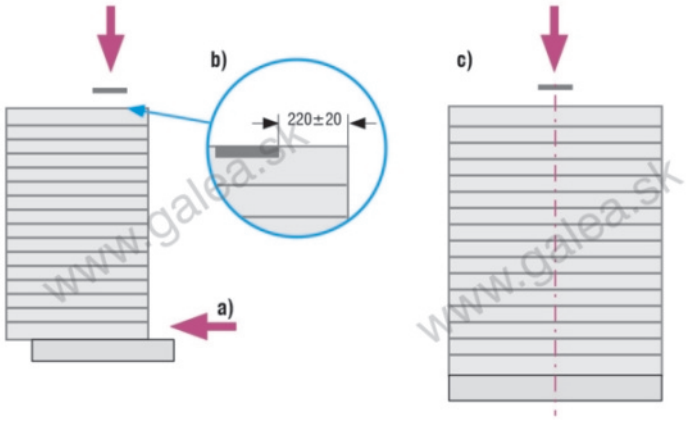

7. a) Roletový pancier (1) s koncovou lištou (2) vložte do vodiacich profilov (4) a vysuňte ho až ku krycej lište (3).

b) Pre variantu NA SKRUTKOVANIE, TOP a FRAME priskrutkujte chýbajúci predný vodiaci profil (4).

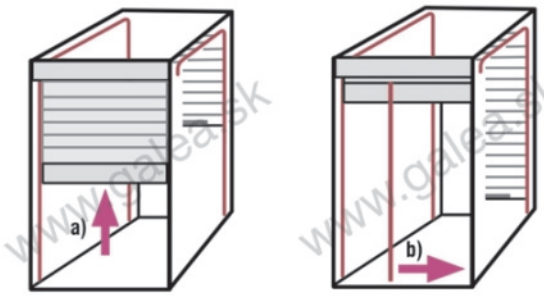

8. a) Nastavte roletový pancier (1) tak, aby jeho predná a zadná časť bola v rovnovážnej polohe.

b) Mechaniku C8 (6) priskrutkujte na bok korpusu do vymedzeného priestoru medzi vodiaci profil (4) a chrbát korpusu. Umiestnenie mechaniky C8 (6) je 50–100 mm pod koniec roletového panciera (1).

c) Lanko mechaniky C8 (6) upevnite na prostrednú skrutku montážneho profilu (7) umiestneného na konci roletového panciera.

d) V prípade použitia dvoch mechaník C8 (6) upevnite na prostrednú skrutku montážneho profilu (7) lanká z oboch vyvažovacích mechaník C8 (6).

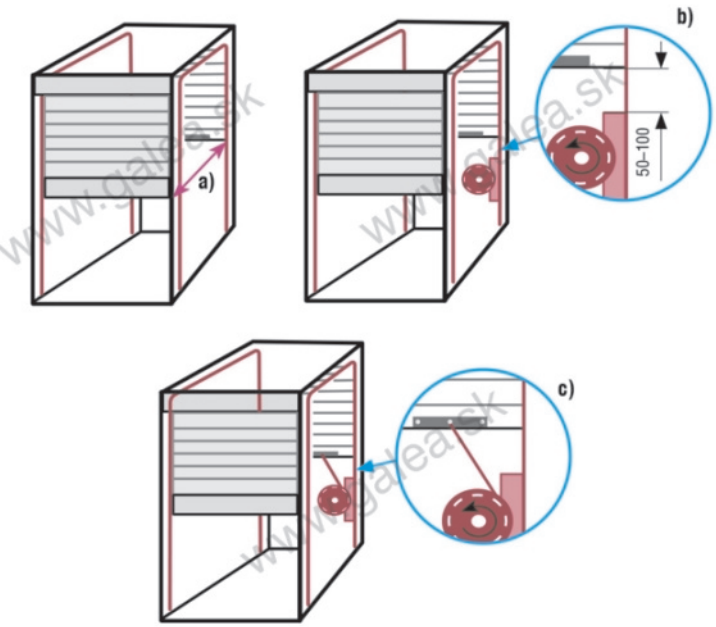

9. Otestujte plynulý chod rolety.

10. Pre variantu NA FRÉZOVANIE pripevnite dno korpusu.

© KOOPLAST

VÝPIS KOMPONENTOV - HLINÍKOVÉ ROLETY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
F2125	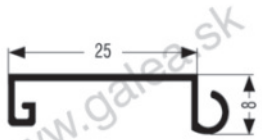 roletový pancier 25 mm (plný alebo dierovaný)	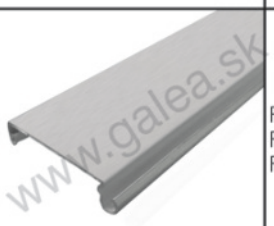	F2125/Nat F2125/Ne F2125/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	3,37 m	**606,6 m**
F2125W		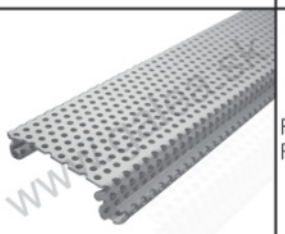	F2125W/Ne F2125W/02L	nerez brúsený biela lesk	3,37 m	**606,6 m**
F2140	 roletový pancier 40 mm (plný alebo dierovaný)	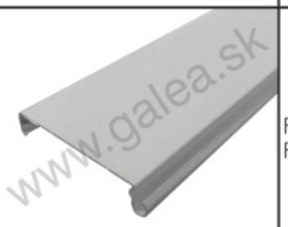	F2140/Nat F2140/02L	hliník natural biela lesk	3,37 m	**404,4 m**
F2140W		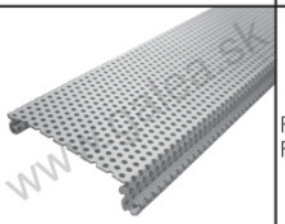	F2140W/Nat F2140W/02L	hliník natural biela lesk	3,37 m	**404,4 m**
F9125	**klzný kolík pre ALU pancier 25 mm**		F9125/02 F9125/03	biela šedá	1 ks	**2000 ks**
F9140	**klzný kolík pre ALU pancier 40 mm**		F9140/02 F9140/03	biela šedá	1 ks	**2000 ks**
F2010	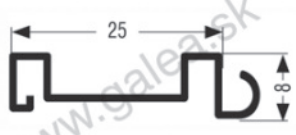 ALU úchytová lišta vr. klzného kolíku		F2010/Nat F2010/Ne F2010/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	3,37 m	**33,7 m**

www.galea.sk

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
F7512	**ALU koncová lišta vr. dorazového profilu a klzného kolíka**		F7512/Nat F7512/Ne F7512/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	4,38 m	**43,8 m**
F100, 150	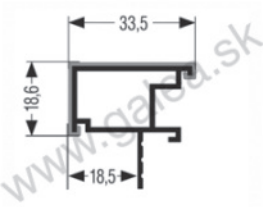 **ALU vodiaci profil pre naložené vedenie v dĺžke 1000, 1500 alebo 2200 mm vr. záslepiek**	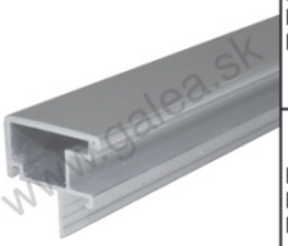	F100/Nat F100/Ne F100/02L F150/Nat F150/Ne F150/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk hliník natural nerez brúsený biela lesk	1 pár	**10 p**
F7554	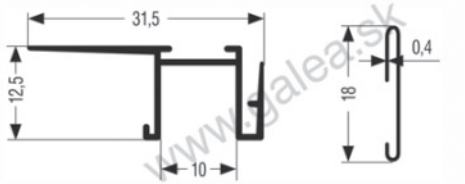 **ALU vodiaci profil pre vložené vedenie**		F7554/Nat F7554/Ne F7554/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	4,38 m	**131,4 m**
F7518	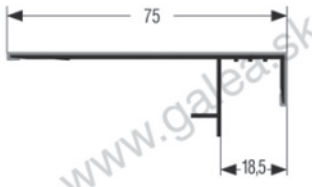 **ALU kracia lišta pre naložené vedenie**		F7518/Nat F7518/Ne F7518/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	4,38 m	**131,4 m**
F7556	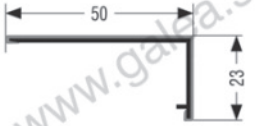 **ALU krycia lišta pre vložené vedenie vr. montážneho prvku**	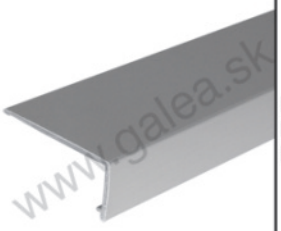	F7556/Nat F7556/Ne F7556/02L	hliník natural nerez brúsený biela lesk	4,38 m	**131,4 m**

VÝPIS KOMPONENTOV - HLINÍKOVÉ ROLETY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
F9208	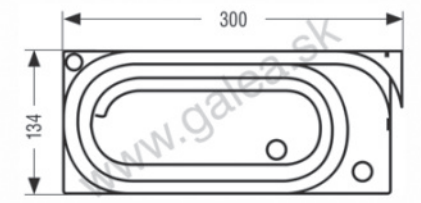 **ALU vodiaci slimák pre naložené vedenie pre výšku rolety do 1500 mm** (pre výšku rolety 1500 - 2200 mm má vodiaci slimák hĺbku 450 mm)		F9208	šedá	1 pár	**72 p**
F7540	**ALU roletový zámok**		F7540	---	1 ks	**1 ks**

HLINÍKOVÉ ROLETY - VYVAŽOVACIE MECHANIKY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
F9209	**ALU vyvažovacia mechanika pre naložené vedenie (navíjanie do slimáka)**		F9209	---	1 ks	**1 ks**
F9229	**ALU vyvažovacia mechanika pre vložené vedenie (navíjanie dozadu)**		F9229 F9207	--- ---	1 ks 1 set	**1 ks**
MOT01	**elektropohon s diaľkovým ovládačom (alebo s prípravou pre vypínač)**		MOT01	---	1 ks	**1 ks**

MONTÁŽNY NÁVOD
ALU BOX

Obsah balenia

1. Roletový box (roletový pancier, koncová a úchytová lišta, vyvažovacia mechanika, vodiaci slimák, klzné kolíky)
2. Krycia lišta
3. Fixačné profily
4. Naložené vodiace profily
5. Záslepky vodiacich profilov
6. Skrutky

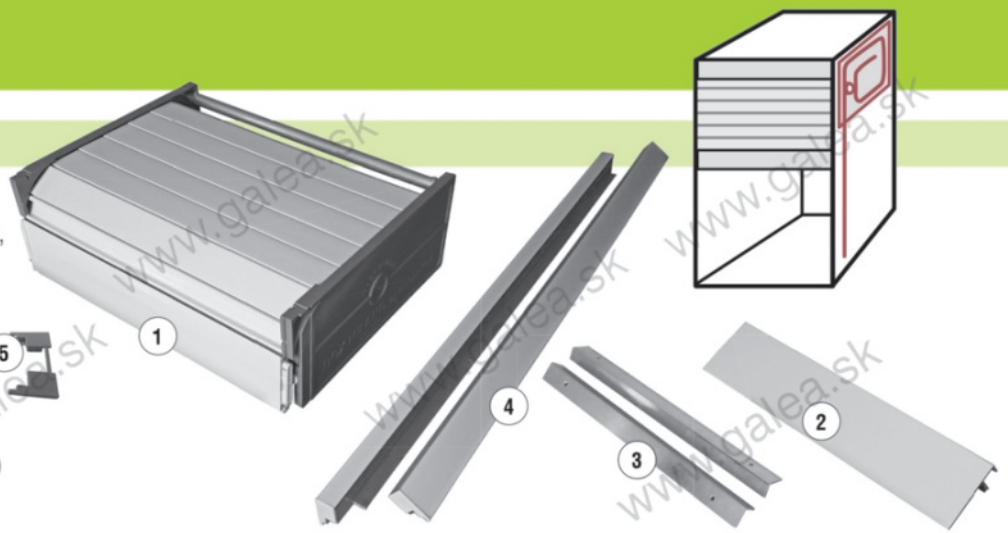

1. Umiestnenie boxu

a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom otočeným dnom nahor.

b) Vložte roletový box (1) do korpusu skrine a ponechajte ho jemne vysunutý. Fixačné profily (3) priskrutkujte na bok korpusu tesne nad roletový box.

2. Montáž vodiacich profilov

a) Nasuňte vodiace profily (4) cez uchytenie koncovej lišty (A) do vodiacich slimákov.

Vodiace profily (4) musia byť nasunuté do drážky vodiacich slimákov (B).

3. Zostavenie skrine

a) Otočte korpus skrine a zhora nasaďte kryciu lištu (2) a záslepky vodiacich profilov (5).

b) Vsuňte roletový box (1) vrátane vodiacich profilov (4) do korpusu skrine.

c) Priskrutkujte vodiace profily (4) do korpusu skrine.

d) Lanko z vyvažovacej mechaniky zachyťte do háčika koncovej lišty.

e) Korpus skrine otočte dnom nadol.

4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky

a) Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

Vysunutím prstenca doprava (1) odaretujte mechaniku, otáčaním prstenca (2) napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

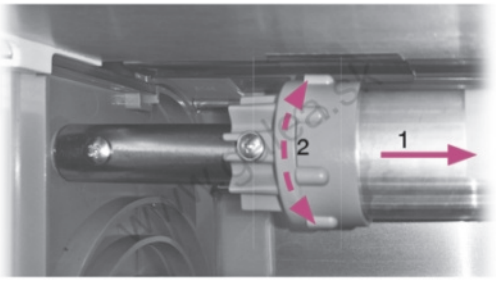

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD
ALU SET

Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej a úchytovej lišty
2. Krycia lišta
3. Vyvažovacia mechanika vrátane vodiacich rohov
4. Predné vodiace profily s dekorovou časťou (hliníkové)
5. Vnútorné vodiace profily (hliníkové)
6. Zadné vodiace rohy
7. Skrutky

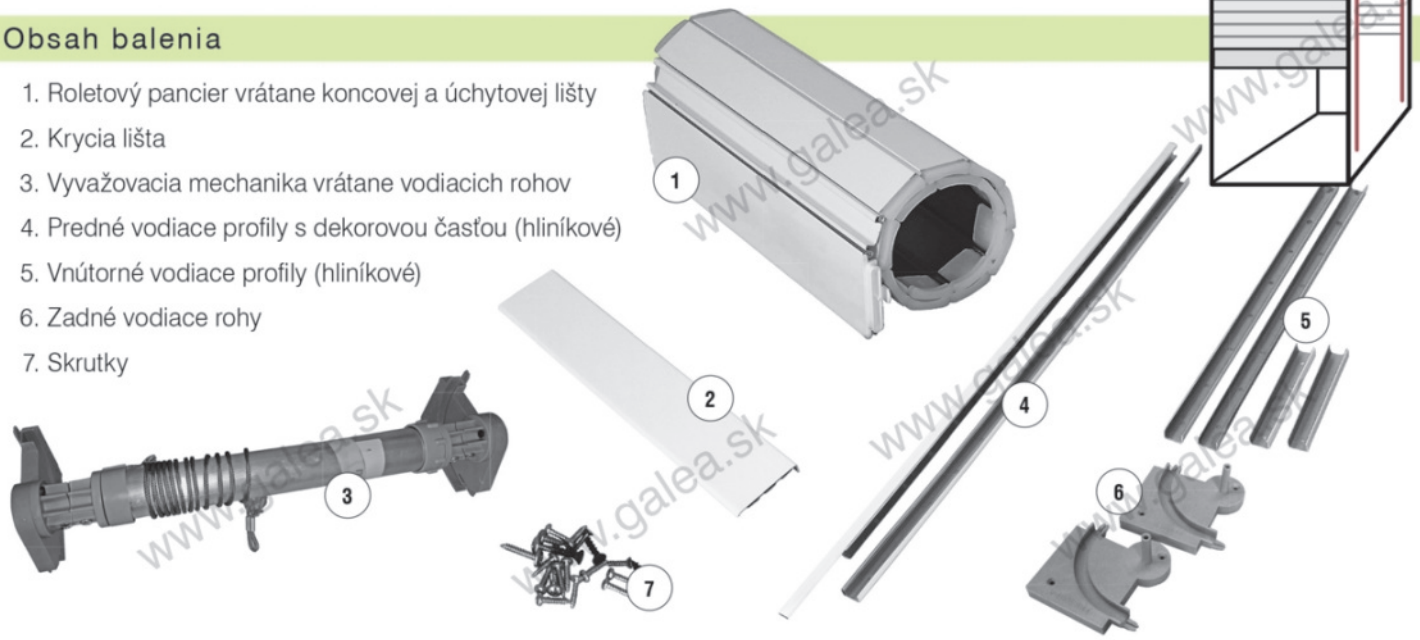

1. Montáž vnútorného vedenia rolety

a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom otočeným dnom nahor.

b) Priskrutkujte zadné vodiace rohy (6) k stropu a chrbátu skrinky.

c) Vnútorné vodiace profily (5) priskrutkujte k chrbátu skrinky a na vnútornú stranu stropu skrinky.

d) Nasaďte vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) k vnútorným vodiacim profilom (5) a vyvažovaciu mechaniku (3) priskrutkujte.

POZOR!

Vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) musia nadväzovať na vodiace profily (5) pod stropom skrinky.

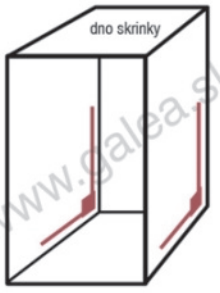

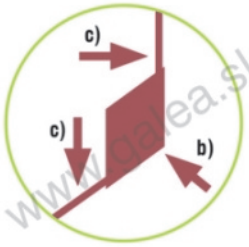

d)

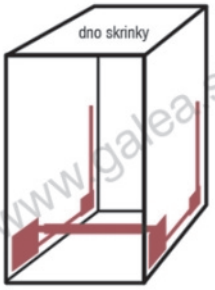

POZOR!

2. Montáž predných vodiacich profilov a krycej lišty

a) Nasaďte predné vodiace profily (4) do vodiacich rohov vyvažovacej mechaniky (3).

POZOR!

Dekorová časť predného vodiaceho profilu (4) musí prekrývať prednú stranu rohu vyvažovacej mechaniky (3).

b) Predné vodiace profily (4) priskrutkujte iba pri vodiacich rohoch, vrchnú časť profilu ponechajte voľne pre nasunutie roletového panciera (1).

c) Priskrutkujte kryciu lištu (2) k vnútornej strane stropu skrinky.

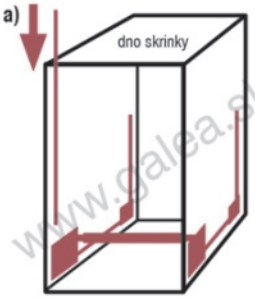

POZOR!

b)

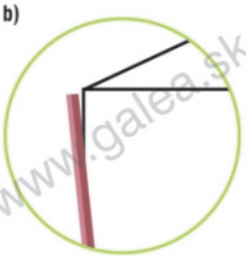

© KOOPLAST

K dispozícií taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

3. Montáž roletového panciera

a) Zasuňte roletový pancier (1) v celej dĺžke do vodiacich profilov (4).

POZOR!

Predné vodiace profily (4) pri nasunutí roletového panciera (1) odkláňajte čo najmenej z dôvodu rizika ohnutia dekorovej časti predného vodiaceho profilu (4) v spodnej časti korpusu.

b) Doskrutkujte predný hliníkový vodiaci profil (4) po celej jeho dĺžke .

c) Lanko z vyvažovacej mechaniky (3) zachyťte do háčika koncovej lišty.

d) Korpus skrine otočte dnom nadol.

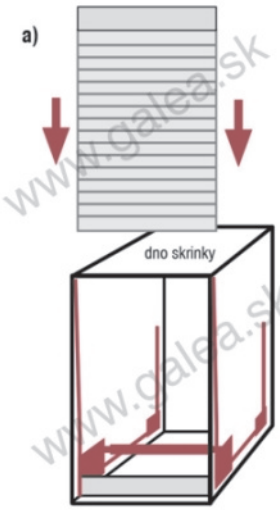

4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

Vysunutím prstenca doprava (1) odaretujte mechaniku, otáčaním prstenca (2) napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

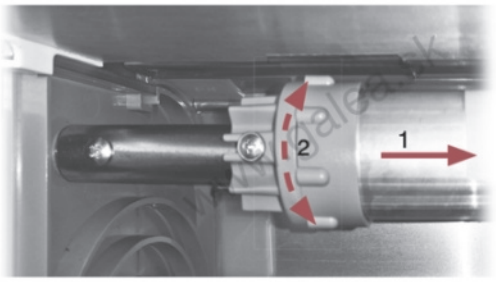

© KOOPLAST

VÝPIS KOMPONENTOV - DREVENÉ ROLETY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
pancier	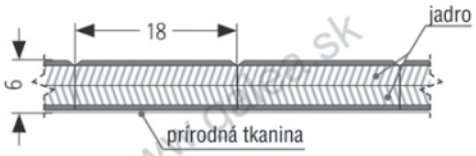 roletový pancier s povrchovou úpravou		DH50113 DH50115 DH50117	jaseň dub americký orech	na mieru	**bm**
koncová lišta	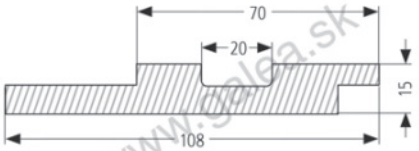 úchytová koncová lišta		DH50103 DH50104 DH50105	jaseň dub americký orech	na mieru	**2 m**
krycia lišta	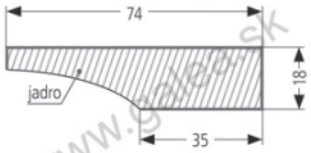 krycia lišta		DH50100 DH50101 DH50102	jaseň dub americký orech	na mieru	**2,4 m**
vedenie	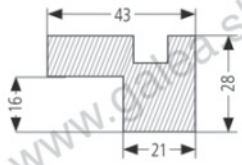 predný vodiaci profil pre naložené vedenie		DH50106 DH50107 DH50108	jaseň dub americký orech	1 pár	**2 m**
	vodiaci oblúk pre naložené vedenie, hr. podložky 12 mm (navíjanie dozadu)		DH70000	---	1 pár	**1 pár**
	vodiaci slimák pre naložené vedenie hr. podložky 12 mm		DH50110	---	1 pár	**1 pár**
	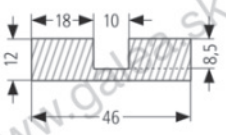 zadná vodiaca lišta pre naložené vedenie		DH50109	---	na mieru	**2 m**

www.galea.sk

VÝPIS KOMPONENTOV - DREVENÉ ROLETY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
vedenie	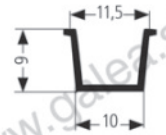 vodiaci profil pre frézované vedenie (navíjanie dozadu) rozmery pre frézovanie 10/9 mm (š/h)		DH35292	transparent	1,4 m	**1,4 m**
	vodiaci oblúk pre frézované vedenie (navíjanie dozadu)		DH35293	transparent	1 kus	**1 kus**
	vodiaci slimák pre frézované vedenie		DH35294	transparent	1 pár	**1 pár**

DREVENÉ ROLETY - VYVAŽOVACIE MECHANIKY

art. číslo	nákres/foto		objedn. číslo	dekor	1 ks	balenie (bm)
F9229	vyvažovacia mechanika pre naložené vedenie (navíjanie dozadu aj do slimáka)		F9229	---	1 ks	**1 ks**
RB51	vyvažovacia mechanika C8 pre frézované vedenie (navíjanie dozadu)		RB51/C8 + príslušenstvo	---	1 ks	**1 ks**
MOT01	elektropohon s diaľkovým ovládačom (alebo s prípravou pre vypínač)		MOT01	---	1 ks	**1 ks**

MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – BOX

TYP SYSTÉMU VEDENIA NALOŽENÉ – NAVÍJANIE DO SLIMÁKA S VYVAŽOVACOU MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

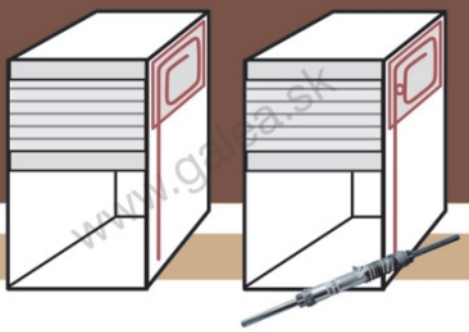

Obsah balenia

1. Roletový box:
   – roletový pancier
   – koncová lišta s integrovanou úchytkou
   – vyvažovacia mechanika (podľa zvoleného typu navíjania)
   – vodiaci slimák
2. Krycia lišta
3. Fixačné profily
4. Naložené vodiace profily
5. Skrutky

Postup montáže

1. Umiestnenie boxu

a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom otočeným dnom nahor.

b) Vložte roletový box (1) do korpusu skrine a ponechajte ho jemne vysunutý.

2. Montáž vodiacich profilov

a) Nasuňte vodiace profily (4) na nábeh vodiacich slimákov v roletovom boxe (1).

b) Zasuňte roletový box (1) vrátane vodiacich profilov (4) do korpusu skrine.

c) Fixačné profily (3) priskrutkujte na bok korpusu, tesne nad roletový box (1).

3. Zostavenie skrine

a) Priskrutkujte kryciu lištu (2).

b) Vodiace profily (4) zľahka priskrutkujte len v spodnej časti. Vrchnú časť vodiacich profilov mierne vykloňte a roletový pancier (koncová lišta musí byť hore) v celej dĺžke zasuňte do vodiacich profilov (4).

c) Doskrutkujte vodiace profily (4) po celej dĺžke.

d) V prípade boxu s vyvažovacou mechanikou zachyťte lanko vyvažovacej mechaniky do háčiku na koncovej lište.

e) Korpus skrine otočte dnom nadol.

4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky v prípade boxu s navíjacou mechanikou

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

1) Vysunutím prstenca doprava odaretujte mechaniku.

2) Otáčaním prstenca napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – SET

TYP SYSTÉMU VEDENIA NALOŽENÉ – NAVÍJANIE DOZADU S VYVAŽOVACOU MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

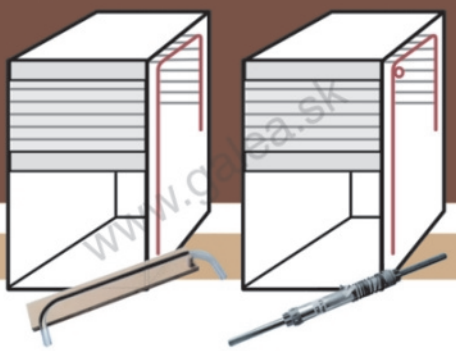

Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycia lišta
3. Predné naložené vodiace profily
4. Vodiaci oblúk MDF (rozmer podľa hĺbky skrine)
5. Vyvažovacia mechanika (podľa zvoleného typu navíjania)
6. Zadné vedenie MDF
7. Skrutky

Postup montáže

1. Montáž vnútorného vedenia rolety

a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom otočeným dnom nahor.

b) V prípade setu s vyvažovacou mechanikou nasaďte vyvažovaciu mechaniku (5) na čapy vodiacich oblúkov (4). Lanko na mechanike musí smerovať k nábehu predných vodiacich oblúkov.

c) Vložte vodiace oblúky (4) do korpusu skrine a ponechajte ich jemne vysunuté.

2. Montáž vodiacich profilov

a) Nasuňte naložené vodiace profily (3) na nábeh vodiacich oblúkov (4).

b) Vodiace oblúky (4) zasuňte do korpusu skrine a priskrutkujte do boku korpusu.

c) Vložte zadné vedenie (6) za vodiaci oblúk (4) a priskrutkujte k bokom korpusu.

3. Zostavenie skrine

a) Priskrutkujte kryciu lištu (2).

b) Naložené vodiace profily (3) zľahka priskrutkujte len v spodnej časti. Vrchnú časť vodiacich profilov mierne vykloňte a roletový pancier (koncová lišta musí byť hore) v celej dĺžke do vodiacich profilov (3) zasuňte.

c) Doskrutkujte naložené vodiace profily (3) po celej dĺžke.

d) V prípade setu s vyvažovacou mechanikou zachyťte lanko z vyvažovacej mechaniky (5) do háčiku na koncovej lište.

e) Korpus skrine otočte dnom nadol.

4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky v prípade setu s navíjacou mechanikou

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

1) Vysunutím prstenca doprava odaretujte mechaniku.

2) Otáčaním prstenca napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – SET

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA FRÉZOVANIE NAVÍJANIE S MECHANIKOU C8

Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycia lišta
3. Vodiace profily na zafrézovanie
4. Vodiaci oblúk
5. Vyvažovacia mechanika C8
6. Montážny profil C8
7. Príslušenstvo mechaniky C8 (ďalej len prevaľovacie tyče; pre rolety široké 700 mm a viac)
8. Skrutky

Postup montáže

1. Vyfrézujte drážky pre vedenie a ponechajte dno skrinky nenamontované. Zadná drážka musí byť cez celú výšku skrinky. Rozmery frézovania – šírka drážky 10 mm, hĺbka drážky 9 mm.
2. Priskrutkujte kryciu lištu (2) na strop skrine, medzi boky skrine.
3. a) Upravte dĺžku vodiacich profilov (3) a vodiacich oblúkov (4) podľa vyfrézovaných drážok.

   b) Vsaďte vodiace profily (3) a vodiace oblúky (4) do vopred vyfrézovanej drážky.

   c) Zadné vodiace profily (4) umiestnite min. 22 mm od chrbátu skrine (priestor potrebný pre mechaniku C8 (5)).

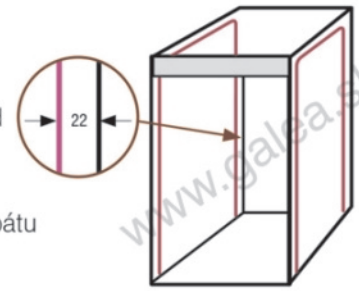

4. Pri väčších rozmeroch skrine je nutné použiť prevaľovacie tyče (7) (viď. tabuľka).

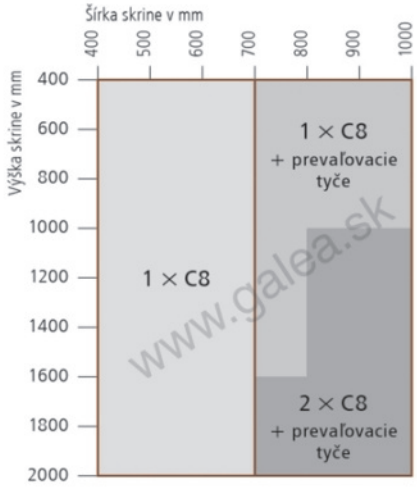

5. a) Prevaľovacie tyče (7) upravte podľa šírky skrine (vnútorná šírka korpusu -28 mm) a nasuňte na ne kolieska (z každej strany 200 až 300 mm od kraja). Kolieska upevnite pomocou pridaných elementov.

   b) Konce prevaľovacích tyčí (7) nasaďte do úchytov, ktoré priskrutkujete do korpusu skrine pod vodiaci oblúk (4).

   Priskrutkujte úchyt podľa nákresu.

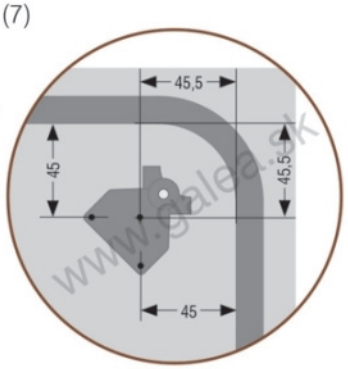

6. a) Na zadný koniec roletového panciera (1) priskrutkujte montážny profil (6). Umiestnenie montážneho profilu (6) od vnútornej strany korpusu je 220 mm ±20 mm (od ľavej strany korpusu pri pohľade od zadnej strany skrinky). Roletový pancier (1) predvŕtajte vrtákom o priemere 4 mm a montážny profil (6) pripevnite na zadnú (rubovú) stranu roletového panciera (1) priloženými skrutkami (4x20 mm).

   b) Pokiaľ je nutné použiť dve mechaniky C8 (5), umiestnite montážny profil (6) presne v polovici šírky roletového panciera (1).

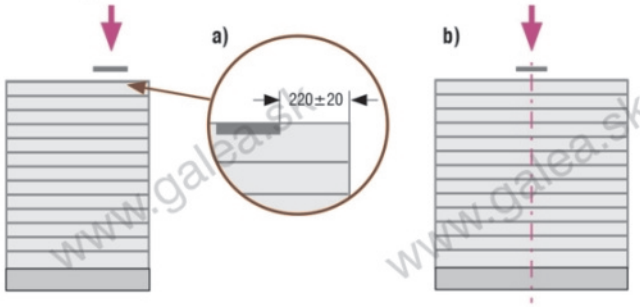

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

7. Roletový pancier (1) s koncovou lištou vložte do vodiacich profilov (3) a vysuňte ho až ku krycej lište (2).

8. a) Nastavte roletový pancier (1) tak, aby jeho predná a zadná časť bola v rovnovážnej polohe.

   b) Mechaniku C8 (5) priskrutkujte na bok korpusu do vymedzeného priestoru medzi vodiaci profil (3) a chrbát korpusu. Umiestnenie mechaniky C8 (5) je 50–100 mm pod koniec roletového panciera (1).

   c) Lanko mechaniky C8 (5) upevnite na prostrednú skrutku montážneho profilu (6) umiestneného na konci roletového panciera.

   d) V prípade použitia dvoch mechaník C8 (5) upevnite na prostrednú skrutku montážneho profilu (6) lanká z oboch vyvažovacích mechaník C8 (5).

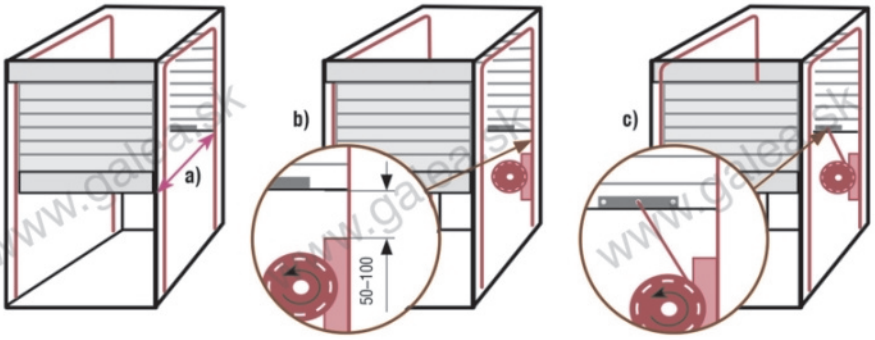

9. Otestujte plynulý chod rolety.

10. Pripevnite dno korpusu.

MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – SET

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA FRÉZOVANIE NAVÍJANIE DOZADU, NAVÍJANIE DO SLIMÁKA

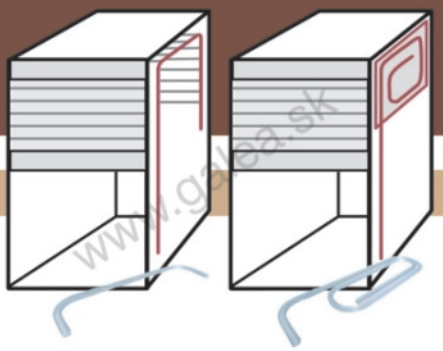

Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycia lišta
3. Vodiace profily na zafrézovanie
4. Podľa zvoleného typu navíjania:
   a) vodiaci oblúk (navíjanie dozadu)
   b) vodiaci slimák (navíjanie do slimáka)
5. Skrutky

Postup montáže

1. Vyfrézujte do korpusu drážky pre vedenie podľa typu navíjania a ponechajte dno skrinky nenamontované. Rozmery frézovania – šírka drážky 10 mm, hĺbka drážky 9 mm.
2. Priskrutkujte kryciu lištu (2) na strop skrine, medzi boky skrine.
3. Vsaďte vodiace profily (3) a vodiace oblúky (4a), prípadne vodiacich slimákov (4b) do vopred vyfrézovaných drážok.
4. Roletový pancier s koncovou lištou (1) vložte do vodiacich profilov (3) a zasuňte ho v celej dĺžke do korpusu.
5. Otestujte plynulý chod rolety.
6. Pripevnite dno korpusu.

© KOOPLAST

K dispozícii taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

PLASTOVÉ ROLETY - DEKORY

čierna/01 (RAL 9011)

biela/02 (RAL 9010)

šedá/03 (RAL 7035)

hnedošedá/34

chróm/ch (imitácia Al - najbližšie k EGGER F509 ST2)

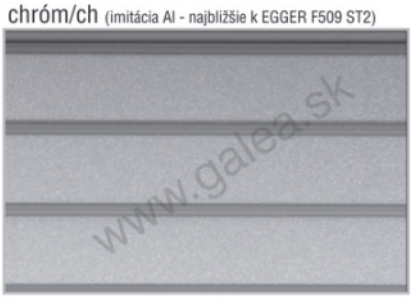

antracit/An (RAL 7016)

buk/F56 (najbližšie k EGGER H1582 ST15)

čerešňa II./F173 (najbližšie k EGGER H1706 ST15)

javor/F224 (najbližšie k EGGER H1521 ST15)

breza/F179 (najbližšie k EGGER H1733 ST9)

čerešňa havana/F053 (najbližšie k EGGER H3700 ST10)

calvados/F797 (najbližšie k EGGER H1951 ST15)

chróm/ch (imitácia Al - najbližšie k EGGER F509 ST2)

oliva tmavá/F2 (najbližšie k EGGER H3031 ST9)

pínia šedá/F3

zimná biela/02Z (RAL 9016)

hliník/Al

nerez/Ne

Orientačné fotografie

novinka

GALEA

e-mail: galea@galea.sk
web: www.galea.sk
www.nabytkoverolety.sk
e-shop: www.shop.galea.sk

HLINÍKOVÉ ROLETY - DEKORY

Hliník natural/Nat

Nerez brúsený/Ne

Biela lesklá/02 (najbližšie k RAL 9016)

Hliník natural/Nat - dierovaný

Nerez brúsený/Ne - dierovaný

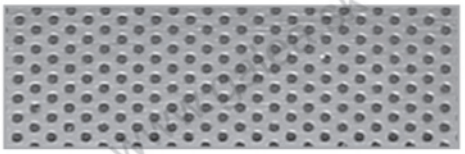

Biela lesklá/02 - dierovaná

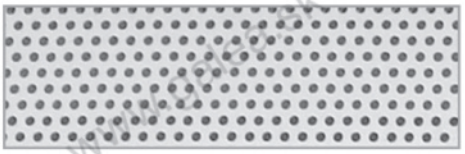

HLINÍKOVÉ ROLETY - KOMBINÁCIA PROFILOV

plný pancier

dierovaný pancier

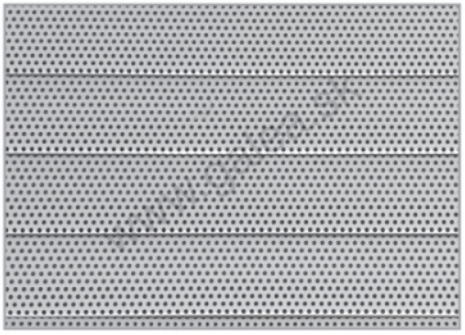

kombinovaný pancier 1:1

šírka lamiel a možnosti kombinácií

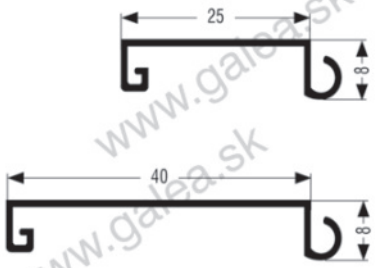

	lamela			dierovaná lamela		
lamela	hliník natural	nerez brúsený	biela lesklá	hliník natural	nerez brúsený	biela lesklá
25 mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓
40 mm	✓	✗	✓	✓	✗	✓

DREVENÉ ROLETY - DEKORY

dekory SKLADOVÉ (iba prevedenie dyha vrátane povrchovej úpravy)

jaseň

dub

americký orech

Orientačné fotografie

PLASTOVÉ ROLETY, HLINÍKOVÉ ROLETY, DREVENÉ ROLETY, VEDENIA, VYVAŽOVACIE MECHANIKY, NÁVODY, ŠABLÓNY

Technické poradenstvo a predaj v jednotlivých regiónoch SR

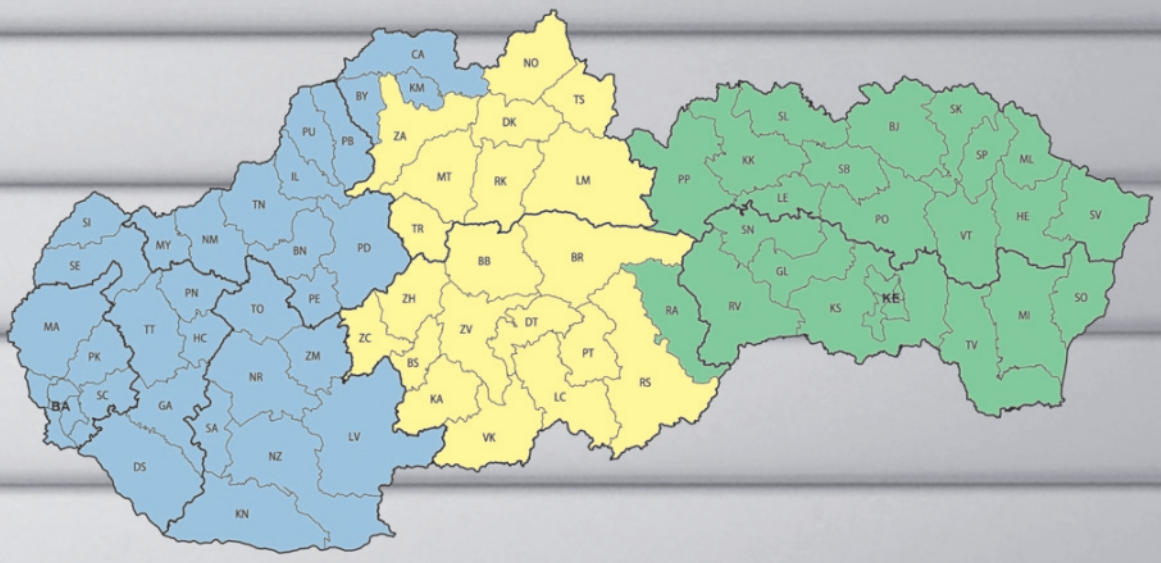

Ing. Kultán Peter
T: 0915 092 655

Ing. Šustek Michal
T: 0915 092 688

Ing. Seman Radislav
T: 0905 575 535

Váš predajca:

Kontakt: Objednávky E: objednavky@galea.sk

Ing. Kultán Peter T: 0915 092 655 E: kultan@galea.sk, galea@galea.sk
Ing. Šustek Michal T: 0915 092 688 E: sustek@galea.sk, galea@galea.sk
Ing. Seman Radislav T: 0905 575 535 E: seman@galea.sk

W: www.galea.sk www.nabytkoverolety.sk