

# MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – BOX

## TYP SYSTÉMU VEDENIA NALOŽENÉ – NAVÍJANIE DO SLIMÁKA S VYVAŽOVACOU MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

### Obsah balenia

1. Roletový box:
  - roletový pancier
  - koncová lišta s integrovanou úchytkou
  - vyvažovacia mechanika (podľa zvoleného typu navíjania)
  - vodiaci slimák
2. Krycia lišta
3. Fixačné profily
4. Naložené vodiace profily
5. Skrutky



### Postup montáže

#### 1. Umiestnenie boxu

- a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom otočeným dnom nahor.
- b) Vložte roletový box (1) do korpusu skrine a ponechajte ho jemne vysunutý.

#### 2. Montáž vodiacich profilov

- a) Nasuňte vodiacie profily (4) na nábeh vodiacich slimákov v roletovom boxe (1).
- b) Zasuňte roletový box (1) vrátane vodiacich profilov (4) do korpusu skrine.
- c) Fixačné profily (3) priskrutkujte na bok korpusu, tesne nad roletový box (1).


#### 3. Zostavenie skrine

- a) Priskrutkujte kryciu lištu (2).
- b) Vodiacie profily (4) zľahka priskrutkujte len v spodnej časti. Vrchnú časť vodiacich profilov mierne vyklopte a roletový pancier (koncová lišta musí byť hore) v celej dĺžke zasuňte do vodiacich profilov (4).
- c) Doskrutkujte vodiacie profily (4) po celej dĺžke.
- d) V prípade boxu s vyvažovacou mechanikou zachyťte lanko vyvažovacej mechaniky do háčiku na koncovej lište.
- e) Korpus skrine otočte dnom nadol.

#### 4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky v prípade boxu s navíjacou mechanikou

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

- 1) Vysunutím prstencu doprava odaretujte mechaniku.
- 2) Otáčaním prstence napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

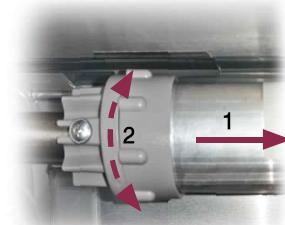

jednoduchá konfigurácia drevených rolet na <http://galea.sk>  
k dispozícii taktiež montážne video na <http://galea.sk/index.php/videa>

[galea@galea.sk](mailto:galea@galea.sk) • [www.galea.sk](http://www.galea.sk) • [www.nabytkoverolety.sk](http://www.nabytkoverolety.sk) • e-shop: [www.shop.galea.sk](http://www.shop.galea.sk)