


# MONTÁŽNY NÁVOD – DREVENÉ ROLETY – SET TYP SYSTÉMU VEDENIA NALOŽENÉ – NAVÍJANIE DOZADU S VYVAŽOVACOU MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

## Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycia lišta
3. Predné naložené vodiace profily
4. Vodiaci oblúk MDF (rozmer podľa hĺbky skrine)
5. Vyvažovacia mechanika (podľa zvoleného typu navíjania)
6. Zadné vedenie MDF
7. Skrutky

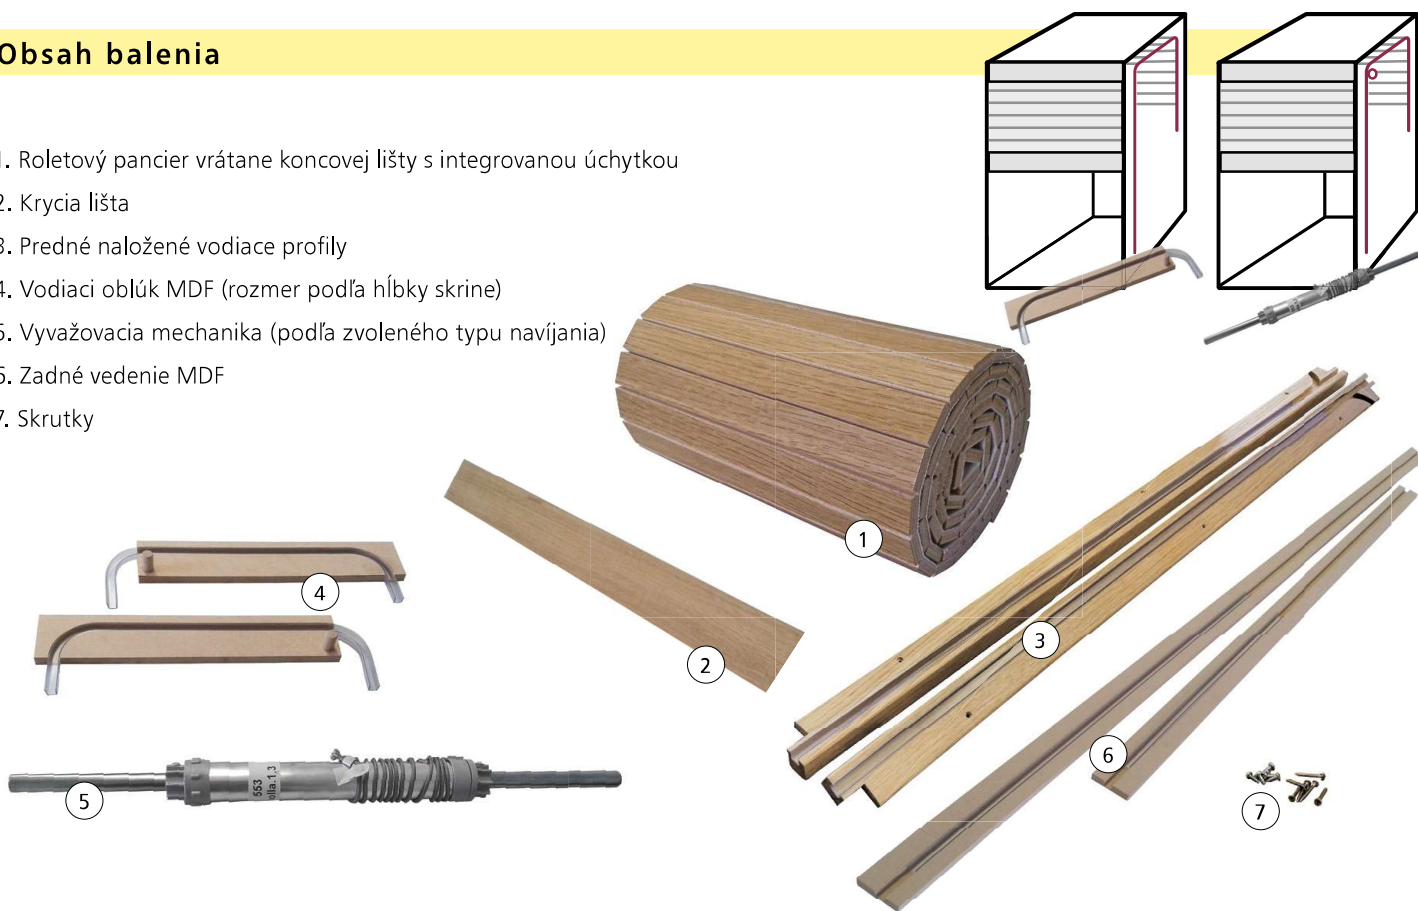

## Postup montáže

### 1. Montáž vnútorného vedenia rolety

- Pre ľahšiu manipuláciu uskutočnite montáž s korpusom otočeným dnom nahor.
- V prípade setu s vyvažovacou mechanikou nasadte vyvažovacia mechaniku (5) na čapy vodiacich oblúkov (4). Lanko na mechanike musí smerovať k nábehu predných vodiacich oblúkov.
- Vložte vodiace oblúky (4) do korpusu skrine a ponechajte ich jemne vysunuté.

### 2. Montáž vodiacich profilov

- Nasuňte naložené vodiace profily (3) na nábeh vodiacich oblúkov (4).
- Vodiace oblúky (4) zasuňte do korpusu skrine a priskrutkujte do boku korpusu.
- Vložte zadné vedenie (6) za vodiaci oblúk (4) a priskrutkujte k bokom korpusu.

### 3. Zostavenie skrine

- Priskrutkujte kryciu lištu (2).
- Naložené vodiace profily (3) zľahka priskrutkujte len v spodnej časti. Vrchnú časť vodiacich profilov mierne vykloňte a roletový pancier (koncová lišta musí byť hore) v celej dĺžke do vodiacich profilov (3) zasuňte.
- Doskrutkujte naložené vodiace profily (3) po celej dĺžke.
- V prípade setu s vyvažovacou mechanikou zachyťte lanko z vyvažovacej mechaniky (5) do háčiku na koncovej lište.
- Korpus skrine otočte dnom nadol.

### 4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky v prípade setu s navíjacou mechanikou

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

1. Vysunutím prstenca doprava odaretujete mechaniku.
2. Otáčaním prstenca napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

