


KOOBOX – MONTÁŽNY NÁVOD

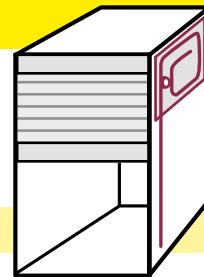


TYP SYSTÉMU VEDENIA – TOP

NAVÍJANIE DO SLIMÁKA S VYVAŽOVACOU MECHANIKOU



Obsah balenia

- 1. Roletový box** (roletový pancier, koncová lišta s klznými kolíkmi, úchytová lišta (podľa objednávky), krycia lišta, vodiaci slimák a vyvažovacia mechanika) – výška boxu je 120 mm
- 2. Vodiace profily:**
 - a) spodný hliníkový profil RC15 vr. predvŕtaných otvorov
 - b) dekoratívny profil RB15 (o 80 mm dlhší ako RC15)
- 3. Montážne príslušenstvo:**
 - a) skrutky k vodiacim profilom
 - b) podperky boxu 5/5 mm (4 ks)
 - c) montážny návod vr. montážnej šablóny

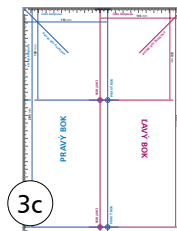

Príprava korpusu

- Montážnu šablónu (3c) priložte na vnútornú stranu korpusu tak, aby jej predná strana bola zarovnaná s čelnou hranou a celou hornou časťou priliehala k vnútornej strane stropu.
- Podľa šablóny (3c) vyvŕtajte dva otvory o priemere 5 mm a hĺbke 10 mm na oboch bokoch korpusu. Do otvorov umiestnite podperky 5/5 mm (3b).




Umiestnenie boxu




Z roletového boxu (1) odstráňte fixačnú pásku, vložte box do korpusu skrine do priestoru nad podperkami (3b) a ponechajte ho mierne vysunutý. Koncová lišta smeruje nadol.

Zostavenie skrine s roletou

- Zarovnajte spodné konce hliníkového profilu (2a) a dekoratívneho profilu (2b). Dekoratívny profil (2b) musí svojim dlhším výstupkom smerovať k drážke hliníkového profilu (2a).
- Spojené vodiace profily (2) nasuňte zospodu na box (1) tak, aby bol presahujúci dekoratívny profil (2b) zachytený výstupkami boxu a nábeh boxu (jazýček) bol vsunutý do drážky hliníkového profilu (2a).
- Roletový box (1) vrátane vodiacich profilov (2) zasuňte do korpusu tak, aby krycia lišta boxu a vodiace profily (2) boli zarovnané s jeho prednou hranou (vodiace profily sú vložené vo vnútri korpusu).
- Vodiace profily (2) priskrutkujte do korpusu skrine, roletový box sa neskrutkuje.

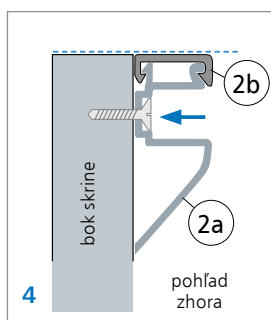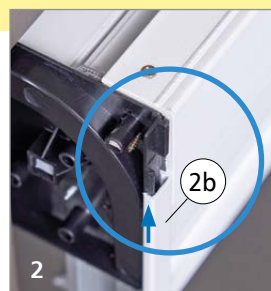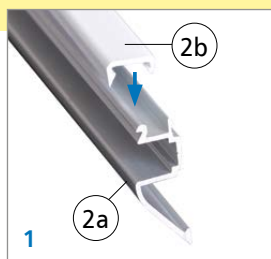

Kontrola chodu a prípadné nastavenie vyvažovacej mechaniky

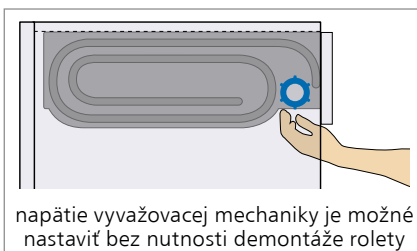

Skontrolujte správny chod rolety tak, že zatvoríte roletu do dolnej koncovej polohy. Pokiaľ sa roleta sama z dolnej koncovej polohy dvíha alebo sa naopak samovoľne vysúva z boxu (1), je nutné nastaviť predpätie vyvažovacej mechaniky:

Vysuňte aretačné koliesko doprava a otáčaním napätie zvýšite alebo znížite.

