
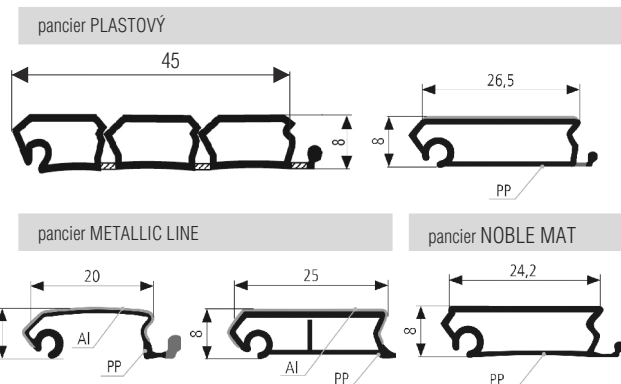



PLASTOVÉ ROLETY - montážny návod

POKYNY PRE KRÁTENIE NA MIERU

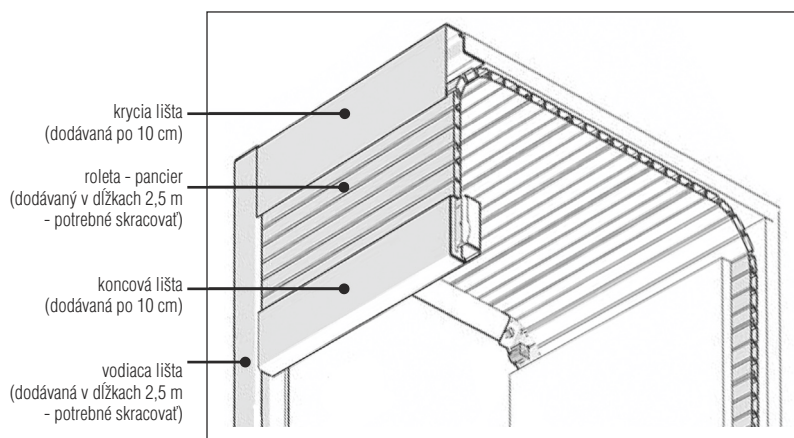


SYSTÉMY VEDENIA


SYSTÉM FRAME

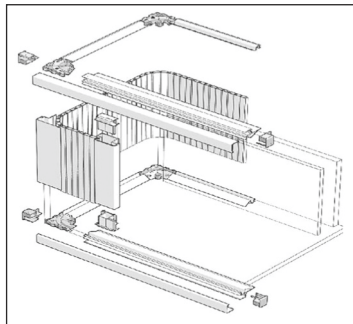


SYSTÉM TOP

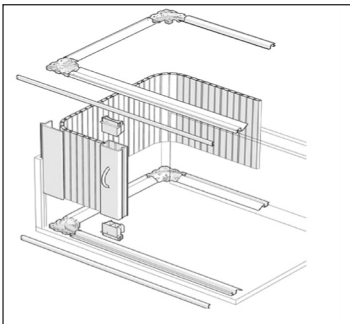

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE


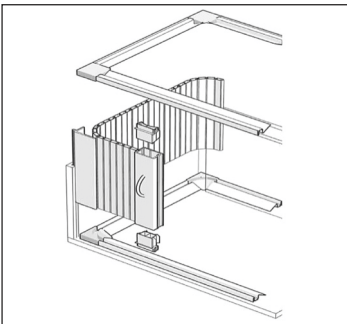


VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE


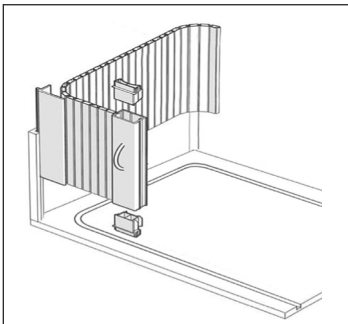


SMER POSUVU

Je možné kombinovať do všetkých systémov vedenia

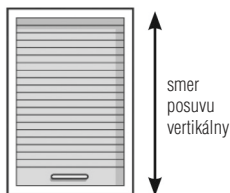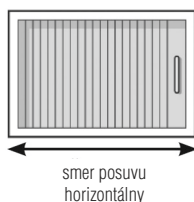


OZNAČENIE VNÚTORNÝCH ROZMEROV SKRINKY

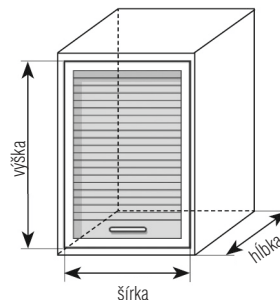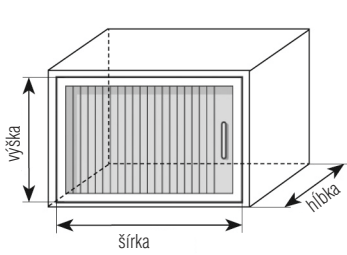

SKRACOVANIE PANCIERA (y = vnútorný rozmer skrinky)

PRE TOP, FRAME, NA NASKRUTKOVANIE

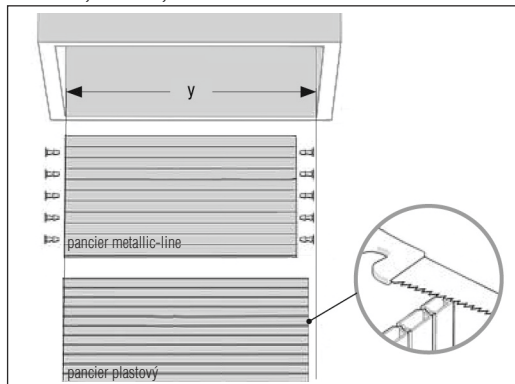

SYSTÉM FRAME

pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 12

SYSTÉM TOP

pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 12


VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE

pancier plastový = y - 10
pancier metallic-line = y - 12

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE




pancier plastový = y + 14
pancier metallic-line = y + 11

NA ZAFRÉZOVANIE

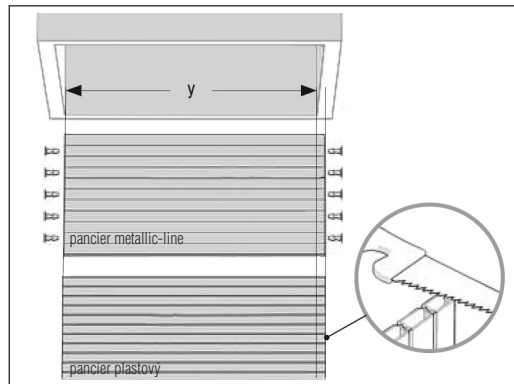

PODLEPENIE PANCIERA

Po zostavení jednotlivých profilov je treba zafixovať hotový roletový pancier na zadnej strane textilnou lepiacou páskou. Zabráni sa tým vzájomnému posúvaniu jednotlivých profilov pri montáži do skrinky. Pri podlepení by mali byť jednotlivé profily v pancieri stlačené na nulovú vôľu. Odstup pásky od vonkajšieho okraja panciera je 50 - 100 mm

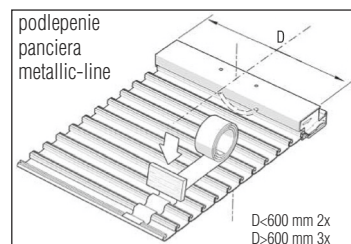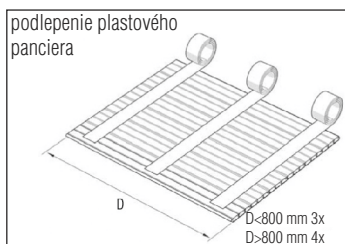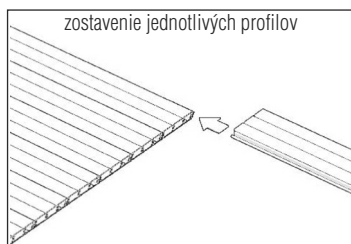


GALEA

e-mail: galea@galea.sk
web: www.galea.sk
e-shop: www.nabytkoverolety.sk
www.shop.galea.sk

SKRACOVANIE KRYCEJ LIŠTY (y = vnútorný rozmer skrinky)


SYSTÉM FRAME

krycia lišta = y - 25

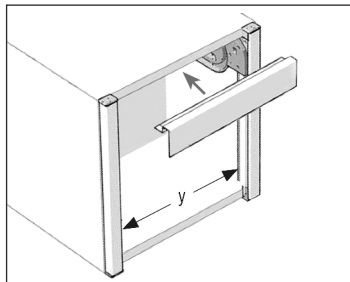


SYSTÉM TOP

krycia lišta = y - 24

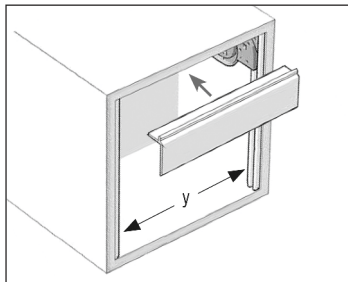


VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE

krycia lišta = y

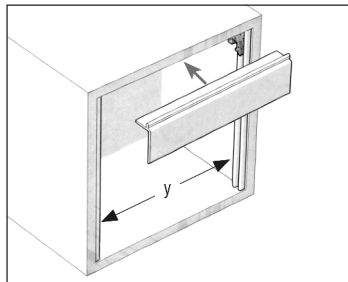

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE


krycia lišta = y

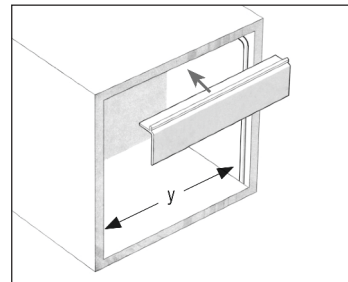

SKRACOVANIE KONCOVEJ LIŠTY (y = vnútorný rozmer skrinky)


SYSTÉM FRAME

pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line (RC02) = y - 13

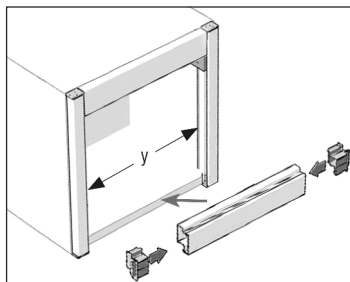


SYSTÉM TOP

pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line = y - 13

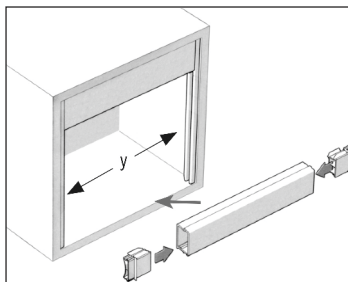


VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE

pre pancier plastový = y - 28
pre p. metallic-line = y - 13

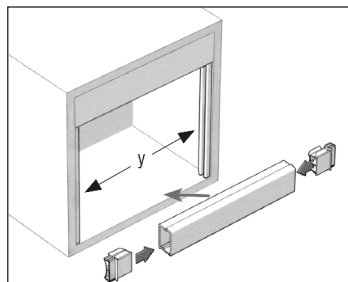

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE


pre pancier plastový = y - 7
pre p. metallic-line = y + 11

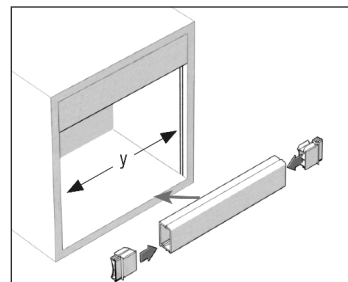

SKRACOVANIE VODIACICH LIŠŤ (x = vnútorný rozmer skrinky)


SYSTÉM FRAME

spodný diel = x - 65
spodný diel pre variantu slimák = x - 85
horný diel = x + 30

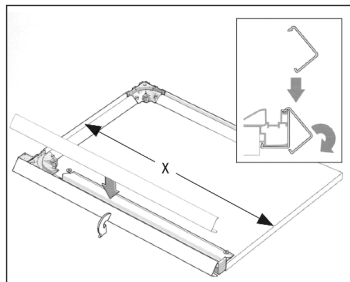


SYSTÉM TOP

spodný diel = x - 65
spodný diel pre variantu slimák = x - 85
horný diel = x

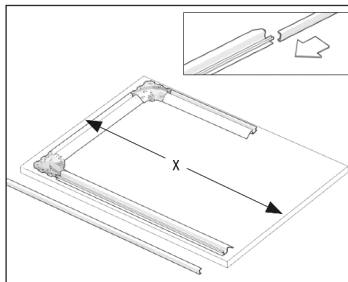

VEDENIE NA NASKRUTKOVANIE


vodiaca lišta = x - 50

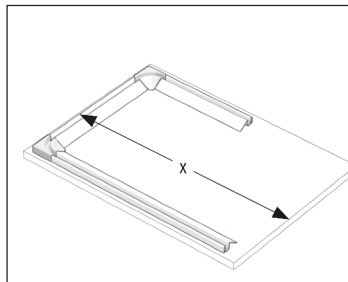

VEDENIE NA ZAFRÉZOVANIE

vodiaca lišta = x - 70

Umiestnenie vodiacich lišt na zafrézovanie je o 15 mm od hrany korpusu na osu lišty.

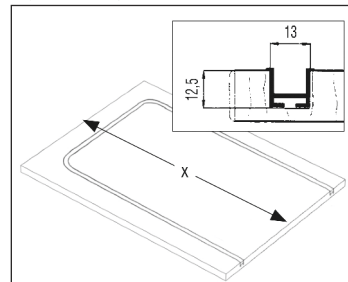

SKRACOVANIE VODIACICH LIŠŤ POD STROP A ZA CHRÁT (z = hĺbka skrinky)


Pre všetky systémy vedenia je umiestnenie vodiacich lišt pod strop a za chrát rovnaké. Dĺžka vodiacich lišt pod strop a za chrát je rovnaká ako výška panciera X.

vodiaca lišta za chrát pre všetky systémy vedení = x - z

vodiaca lišta pod strop pre systémy TOP, FRAME = z - 120


vodiaca lišta pod strop pre vedenie na naskrutkovanie = z - 100

vodiaca lišta pod strop pre vedenie na zafrézovanie = z - 140

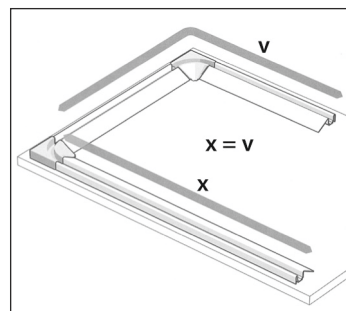

MONTÁŽNE RADY A DOPORUČENIA:

- 1) namontujte kryciu lištu TOP a FRAME, vystredte pomocou vodiacich profilov
- 2) s montážou vodiacich lišt začnite od dna korpusu, zostavte vodiace lišty spolu s elementami
- 3) podľa obrázku nasadte pancier spoločne s koncovou lištou do vodiacich profilov, pri frézovanej variante pancier nasadte pred montážou dna korpusu skrinky
- 4) pre bezproblémové fungovanie roletového systému doporučujeme zhotoviť "falošný" chrát

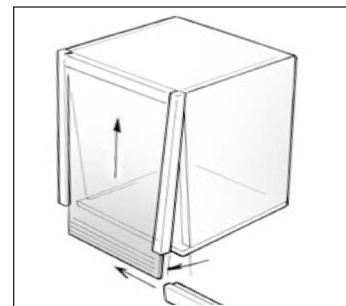

Návody vo forme videa nájdete na našej stránke www.galea.sk

GALEA

e-mail:
web:
e-shop:

galea@galea.sk
www.galea.sk
www.nabytkoverolety.sk
www.shop.galea.sk