



MONTÁŽNY NÁVOD

TYP SYSTÉMU VEDENIA NA SKRUTKOVANIE, TOP, FRAME, NAVÍJANIE S MECHANIKOU C3

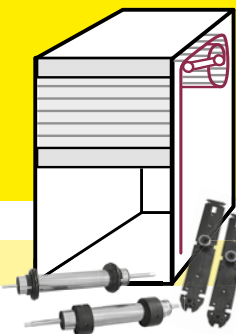

Obsah balenia

1. Zafixovaný roletový pancier
2. Koncová lišta
3. Krycia lišta
4. Vodiace profily
5. Vyvažovacia mechanika C3
6. Štandardné príslušenstvo
 - klzný kolík do koncovej lišty
 - skrutky
 - zarážka do koncovej lišty (pre metalické rolety)
 - prechodka pre vodiaci profil (TOP, FRAME)
 - klzné kolíky do panciera (pre metalické rolety)

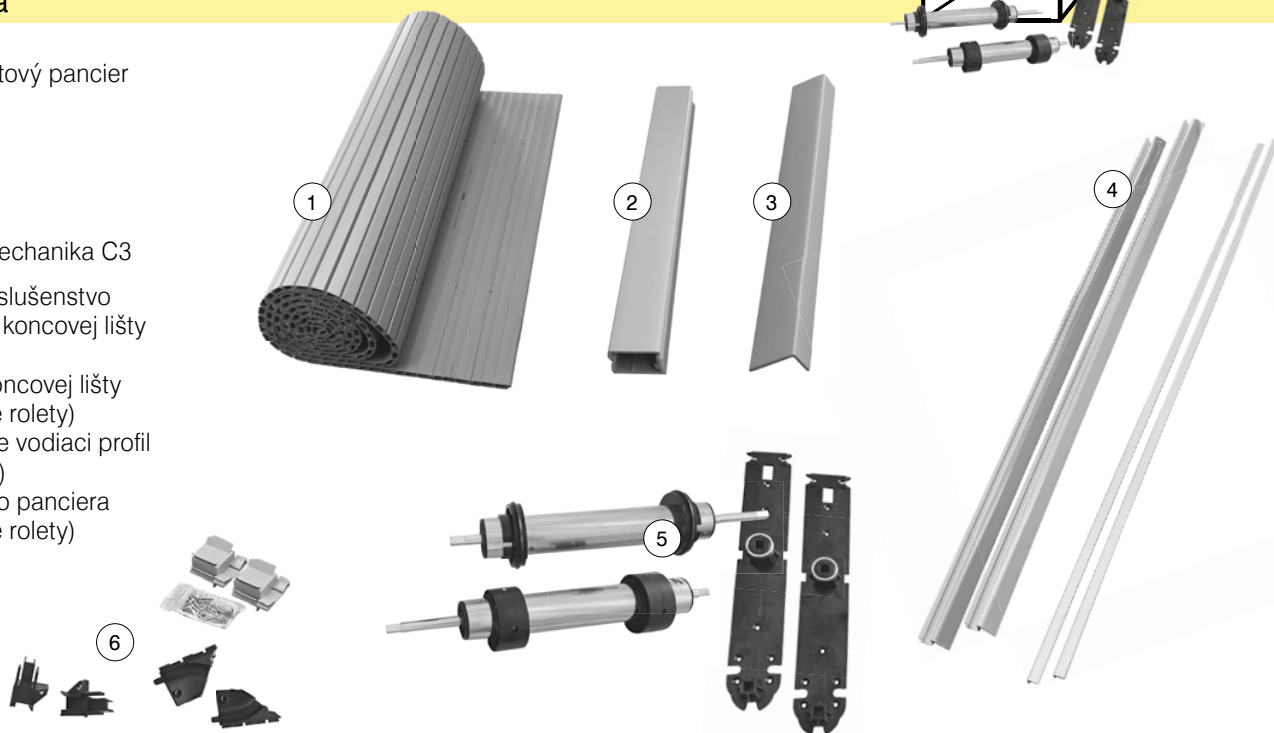


Postup montáže


1. Poskladajte a umiestnite vyvažovaciu mechaniku C3 (5) podľa montážneho návodu „Vyvažovacia mechanika C3“ (body 1-3).
2. Pre variantu vedenia NA SKRUTKOVANIE (v balení sú len plastové vodiace profily (4)) priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrinky, medzi boky skrine.
3. Priskrutkujte vodiace profily (4). S montážou vodiacich profilov (4) začnite od dna skrine.
4. Pre variantu vedenia TOP, FRAME priskrutkujte kryciu lištu (3) na strop skrine, medzi vodiace profily (4).
(U varianty vedenia NA SKRUTKOVANIE je krycia lišta (3) už umiestnená – viď bod 2.)

5. a) Otáčaním návinu rolety smerom k sebe nastavte požadované predpätie mechaniky C3. Počet otáčok závisí od veľkosti skrine (viď tabuľka podľa montážneho návodu „Vyvažovacia mechanika C3“, bod 4.).
- b) Odstráňte pásku z roletového panciera (1) a zasuňte pancier (1) cez vodiaci valec do vodiacich profilov (4).
- c) Overte chod roletového panciera (1) a správne nastavenie vyvažovacej mechaniky C3 (5). V prípade, že sa roleta úplne nezatvára, je potrebné počet otáčok na vyvažovacej mechanike C3 (5) znížiť. V prípade samovoľného zatvárania rolety v spodnej polohe je potrebné počet otáčok zvýšiť.

6. a) Posuňte roletový pancier (1) až ku krycej lište (3).
- b) Odskrutkujte jeden z vodiacich profilov (4).

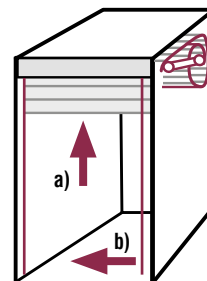

7. a) Vysuňte roletový pancier (1) minimálne do polovice výšky skrine a mierne ho vykloňte. Za poslednú lamelu roletového panciera (1) nasuňte koncovú lištu (2) s klznými kolíkmi.
- b) Posuňte roletový pancier (1) až ku krycej lište (3).
- c) Doskrutkujte vodiaci profil (4).

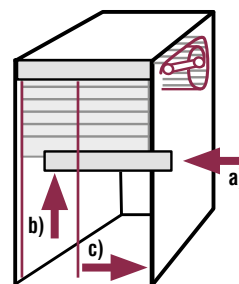

- 8) Otestujte plynulý chod rolety.