



MONTÁŽNY NÁVOD ALU SET

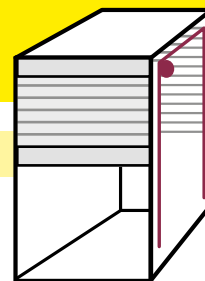

Obsah balenia

1. Roletový pancier vrátane koncovej a úchytovej lišty
2. Krycia lišta
3. Vyvažovacia mechanika vrátane vodiacich rohov
4. Predné vodiace profily s dekorovou časťou (hliníkové)
5. Vnútorne vodiace profily (hliníkové)
6. Zadné vodiace rohy
7. Skrutky

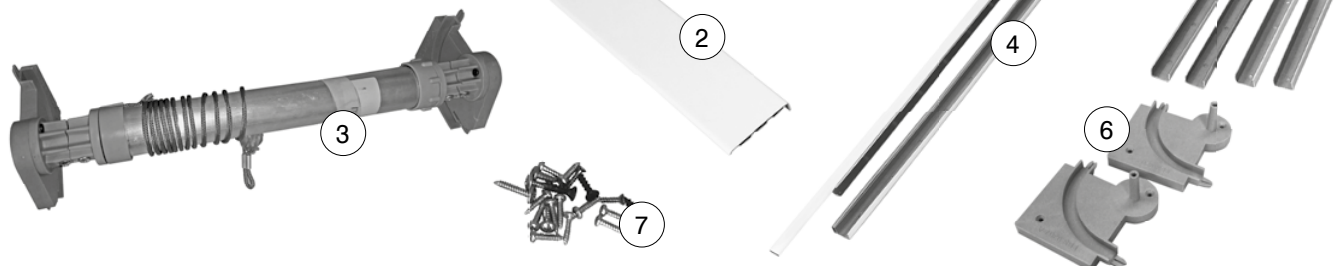




1. Montáž vnútorného vedenia rolety

- Pre ľahšiu manipuláciu uskutočnite montáž s korpusom otočeným dnom nahor.
- Priskrutkujte zadné vodiace rohy (6) k stropu a chrbátu skrinky.
- Vnútorne vodiace profily (5) priskrutkujte k chrbátu skrinky a na vnútornú stranu stropu skrinky.

- Nasadte vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) k vnútorným vodiacim profilom (5) a vyvažovaciu mechaniku (3) priskrutkujte.

POZOR!

Vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) musia nadväzovať na vodiace profily (5) pod stropom skrinky.

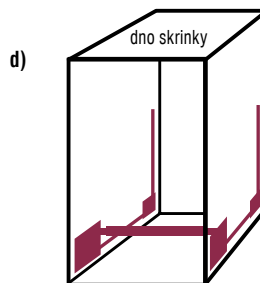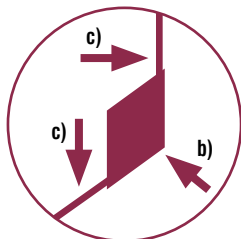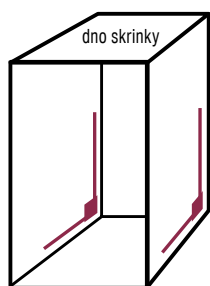

POZOR!

2. Montáž predných vodiacich profilov a krycej lišty


- Nasadte predné vodiace profily (4) do vodiacich rohov vyvažovacej mechaniky (3).

POZOR!



Dekorová časť predného vodiaceho profilu (4) musí prekryvať prednú stranu rohu vyvažovacej mechaniky (3).

- Predné vodiace profily (4) priskrutkujte iba pri vodiacich rohoch, vrchnú časť profilu ponechajte voľne pre nasunutie roletového panciera (1).

- Priskrutkujte kryciu lištu (2) k vnútornej strane stropu skrinky.

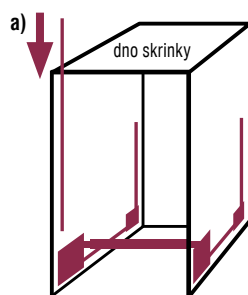

POZOR!

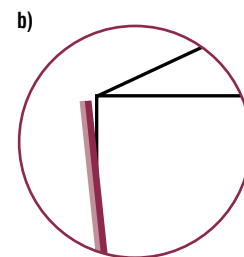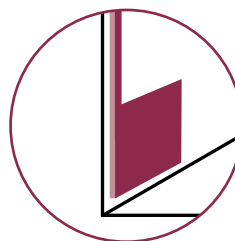

3. Montáž roletového panciera

a) Zasuňte roletový pancier (1) v celej dĺžke do vodiacich profilov (4).


POZOR!

Predné vodiace profily (4) pri nasunutí roletového panciera (1) odkláňajte čo najmenej z dôvodu rizika ohnutia dekorovej časti predného vodiaceho profilu (4) v spodnej časti korpusu.

b) Doskrutkujte predný hliníkový vodiaci profil (4) po celej jeho dĺžke .

c) Lanko z vyvažovacej mechaniky (3) zachyťte do háčika koncovej lišty.

d) Korpus skrine otočte dnom nadol.

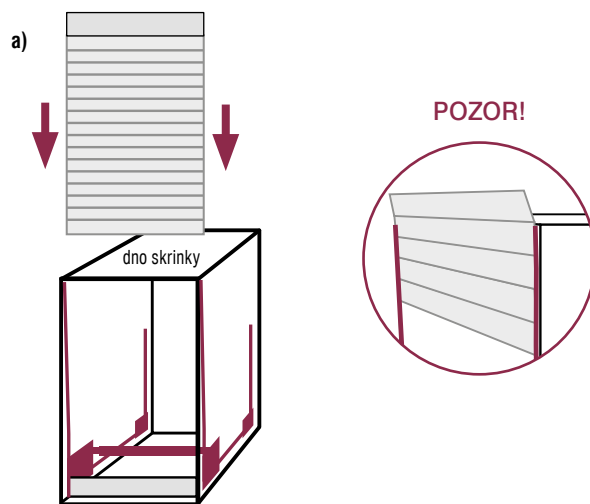

4. Nastavenie vyvažovacej mechaniky

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie pružiny v mechanike.

Vysunutím prstenca doprava (1) odaretujete mechaniku, otáčaním prstenca (2) napätie zvýšite (smerom nahor) alebo znížite (smerom nadol).

